(주)케이티에프 테크놀로지스
경기도 성남시 분당구 야탑동 345-1

A/S 문의	KTF 서비스 관련 문의
EVER A/S 및 고객센터 문의 : 1588-5729 EVER 제품상담 및 일반 문의 : 1566-7977 (전국 공통) 제품 사용중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있을때 위 번호로 문의하시면 빠르고 친절하게 상담해 드리겠습니다. 홈페이지 : www.ktfever.com	KTF members center(고객센터) 휴대폰 무료전화 : 114 + 통화 일반전화(전국 국번없이) : 1588-1618 KTF홈페이지 : www.ktf.com 사이버고객센터 : www.ktfmembers.com

- 사용설명서의 내용은 당사 및 사업자의 사정에 따라 달라질 수 있으며, 사용자에게 사전 통보없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 본 제품은 형식 등록된 대로 성능이 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

2002-11.Ver 1.0

Visual Impact

KTF EVER

KTF-X3000 사용설명서

사용전에 "사용상 주의사항" 을 반드시 읽고 정확하게
사용해 주세요 (제품 보증서 재중)

KTF EVER X3000

특 징

고화질 · 저렴 LCD 화면과 입체음향으로 더욱 실감나는 멀티세상

- 실감나는 65,000 컬러 대형 TFT
- 생활 주변의 생생한 색채를 그대로 표현한 실사 이미지를 대기화면으로 설정하여 사용가능
- 세계 유명 관광지를 테마로 한 실사 이미지를 LCD화면에 생동감 있게 표현
- 신나는 멘스뮤직/재즈, 신기하고 재미있는 각종 주변음 효과음, 목소리별과 원음 수준의 벨 클래식을 생생하고 입체적인 40화음으로 구현

고화질의 내장형 카메라를 통해 자기만의 폰을 꾸민다.

- 고급 디지털 카메라나 캠코더에 채택되는 CCD(Charge Coupled Device)를 채택 다소 어두운 곳에서도 촬영이 가능
- 폴더를 열지않고도 센서형 거울을 통해 자신을 찍거나 다른 피사체 촬영 가능
- 찍은 사진으로 멀티미디어 메시지를 보내거나 대기화면/캘체/걸때 화면으로 설정가능
- 다양한 사진장식 가능 (프레임, 스탬프장식)

알루미늄 재질의 고급스러운 전면 커버와 심플한 곡선미로 나만의 패션 연출

- 심플하면서도 인체공학적으로 설계된 유선형 디자인
- 고급스러운 견고함을 돋보이게 하는 알루미늄 재질의 전면 폴더커버
- 폴더를 열었을 때에도 휴대폰을 돋보이게 하는 밝고 환한 메스틱 블루 키패드 백라이팅 적용
- 메시지 보내기, 전화걸기에서 더욱 더 편리하고 누르기 쉬운 대형 키패드 적용

EVER

mapX(맵엑스)멀티팩 연동으로 무선멀티미디어 서비스를 자유롭게 이용

- 한층 업그레이드된 멀티팩으로 신나는 게임 및 생동감있는 그림/사진/소리를 다운로드 받고, E-mail 및 각종 프로그램을 이용하거나 서버에 접속하여 새로운 컨텐츠를 다운 받아 사용
- 각종 정보 및 다운로드 서비스를 이용할 수 있는 mapX를 언제 어디서나 원터치 접속으로 이용가능

KTF X3000 사용설 상담자

· 학생상담 : 장난감, 당당성 · 상품기획 : 최성식 부장님
· 기술상담 : 최민호 선임님 · 디 자 인 : 박성욱 선배님
· 총 괄 책 임 : 이상기, 이세일

CONTENTS

♠ 구성품 확인

Ⅰ. 사용하시기 전에

본체 각 부의 명칭과 기능 10
화면상태 표시 12
배터리 사용방법 13
- 배터리 끼우기/분리하기 13
- 배터리 충전하기 14
- 배터리 충전상태 15
- 배터리 사용시간 15

사용상 주의사항 16

KTF EVER E1000

Ⅱ. 기본으로 알아두기

휴대폰 켜기/끄기 18
전화걸기 19
- 전화번호 직접 입력해서 걸기 19
- 최근통화목록에서찾아전화걸기 20
- 단축 다이얼로 전화걸기 21
- 끝자리 4개번호로 전화걸기 22

전화받기 23
- 폴더가닫힌/열린상태에서전화받기 23
- 발신번호표시 전화받기 24
- 착신 벨소리 차단 24

부재중 전화표시 25
최근 통화목록 26
- 통화목록 확인 및 전화걸기 26
- 선택한 번호로 메시지 보내기 27
- 통화목록 삭제하기 27

통화중 기능 28
- 송화음 차단 28
- 키소리 안남 28
- 전화번호부 28
- 이벤트 관리 28
- 자기번호 송출 28

전자식 다이얼 29
- 전화번호부를이용한전자식다이얼 29
- 포즈를 이용한 전자식 다이얼 30

문자 입력하기 31
- 입력모드 변경 31
- 한글 입력하기 31
- 영문 입력하기 32
- 숫자 입력하기 32
- 특수문자 입력하기 32
- 마이문자 입력하기 33

원터치 버튼 기능 안내 34

Ⅲ. 기능별 사용방법

벨 / 진동 / 크기

벨,진동 선택/매너모드 전환 36
벨/멜로디 종류 37
소리크기 조절 38
- 착신벨/키소리/수화음/기타 38

각종 경보음 설정/해제 39
- 1분경과음/연결확인음/통화끊김경보 39

전화번호부

전화번호 등록 40
특별번호 관리 42
- 특별번호 설정 42
- 특별번호 확인 43

전화번호 찾기 44
- 이름으로 찾기 44
- 번지로 찾기 45
- 번호로 찾기 46
- 그룹명으로 찾기 47

전화번호 수정/추가/삭제 48
그룹편집 50
자기번호 확인 50
최근 발신번호 확인 51
최근 수신번호 확인 52

전자수첩

모닝콜 53
- 모닝콜 설정 53
- 모닝콜 알람음 변경 53

시각알람 54
- 알람 설정 54
- 시각알람음 변경 54
- 간편알람 설정 55
- 알람 해제 55

이벤트 관리 56
- 스케줄 설정 56
- 기념일 설정 57
- 이벤트 확인/수정 58
- 이벤트 삭제 58
- 스케줄/기념일알람 설정 59
- 기념일 찾기 60

달력보기 61
D-Day 62
- D-Day 설정/확인/삭제 62
- D-Day 화면표시 63

전자계산기 64
세계시각 확인 64
음력/양력 변환 65

메 시 지

수신메시지 66
- 메시지 수신상태 화면 66
- 수신된 문자메시지 확인하기 67

문자메시지 보내기(발신함) 69
- 새문장 보내기 69
- 보관문장 보내기 70
- 호출하기 71
- 이모티콘 보내기 72
- 편지 전송속도 선택 72
- 발신함 관리 73
- 발신번호 삭제 73
- 발신메시지 삭제 74

문장보관함 74
- 문장작성하기 74
- 보관문장 확인 74

III. 기능별 사용방법

도착알림 설정 75
magicⓝ(SMS) 서비스 76
magicⓝ 멀티메시지 77
- 멀티미디어 메시지 수신 77
- 첨부파일 저장 78
- 멀티미디어 메시지 보내기 79
- 미디어 이미지/사운드란? 80
- 제목입력 및 이메일 입력 81
- 수신확인, 읽기확인 81

편리한 기능

마이메뉴 설정/확인 82
마이문자 설정 83
- 마이문자 추가 83
메모리 관리자 84
- 사진앨범 84
- 그림/사진 84
- 다운로드 멜로디/노래방 85
- 미디어 이미지/사운드 85
- 메모리 현황표시 86

수신방법설정 86
자동지역번호 87
통화시간 확인 88
- 음성 통화시간 88
- magicⓝ, 멀티팩 이용시간 88
- 무선데이터시간 88

개인정보

프라이버시 89
- 프라이버시 기능 설정/해제 89
비밀번호 변경 90
사용제한 91
잠금설정/해제 91
가입자번호 선택 92
- 가입자번호 변경 92
- 투넘버 서비스/등록 92
- 투넘버 관리 93
- 2004서비스/번호 관리 94
휴대폰초기화 95
- 부분초기화 95
- 전체초기화 95
자기메일 입력 96

화면 / 버튼

화면선택 97
- 소형대기화면/대형대기화면 97
- 전원켤때/전원끌때/전화올때화면 99
화면밝기 조정 99
화면/버튼 조명 100
자기이름 입력 100

매직박스

그림 사진 보관함 101
- 그림, 사진 다운 받기 101
- 다운받은 그림/사진 확인 및 설정 102
- 다운받은 그림/사진 삭제 102
멜로디 보관함 103
- 멜로디 다운 받기 103
- 다운받은 멜로디 확인 및 설정 104
- 다운받은 멜로디 삭제 104
노래방 보관함 105
- 노래방 다운 받기 105
- 다운받은 노래 재생 및 벨 설정 106
- 다운받은 노래 삭제 106
게임 107
- 탱크전투 107
- 사계지존 108

카메라

카메라 기본 실행방법 109
- 폴더를 연상태 109
- 폴더를 닫은상태 109
사진찍기 110
- 폴더 닫힌 상태에서 사진찍기 110
- 폴더 연 상태에서 사진찍기 111
- 검색모드 및 확장화면 111
사진편집 112
- 180。화면회전및저장크기변경 112
- 프레임 장식하기 112
- 스템프 장식하기 112
멀티메시지로 사진 보내기 114
사진앨범보기 114
- 사진검색 114
- 사진저장크기/저장방법 115
- 수동저장으로 설정 된 경우 115

magicⓝ / 멀티팩

magicⓝ 116
- 접속하기 / magicⓝ 메뉴 116
magicⓝ 멀티팩 서비스 117
- 멀티팩 접속 및 실행 117
- 프로그램 다운로드 118
- 프로그램 아이콘 및 순서변경 118

다중작업 기능

메시지 기능 사용시 다중작업 119
전화번호 확인시 다중작업 122
매직박스 기능 사용시 다중작업 125
기타 다중작업 125

IV. 부 록

정보서비스 안내 128
PC Communicator 활용법 130
고장이라고 의심될 때 131
별매품 안내 132
메뉴표 134
규격 및 특성 137
제품 보증서 138
A/S센터 및 지정점 안내 139
기능요약표 141

구성품 확인

EVER를 구입해 주셔서 감사합니다.
먼저 구성품이 일치하는지
확인해 주십시오.

휴대폰

사용설명서

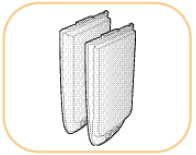
배터리 2개
(슬림형/표준형)

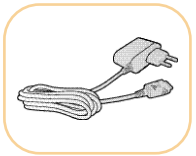
여행용 충전기

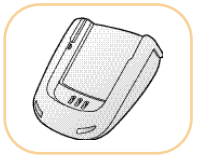
탁상용 충전거치대

휴대용 걸이

Getting Started

EVER

KTF-X3000

제1장 사용하시기 전에

본체 각 부의 명칭과 기능
화면상태 표시
배터리 사용방법
사용상 주의사항

본체 각 부의 명칭과 기능

수화기/스피커
통화시 상대방의 목소리를 듣거나 멜로디/벨을 들을때 사용합니다.

내부 LCD화면

다이얼 버튼
전화번호를 누를 때나 메뉴 선택시, 문자 입력 등에 사용합니다.

마이크
통화시 상대방에게 말할 때 사용합니다.

안테나

이어폰단자(윗면)

착신램프

카메라 버튼

음량조절 버튼

외부 LCD 화면

카메라

카메라 촬영용 반사 거울

알아두기
폴더가닫힌상태에서측면의음량조절버튼(상방향키)을길게 누르면 외부화면의조명이켜집니다.

버튼설명

- 기능 메뉴/연결 메뉴를 선택할 때 사용합니다.
- 전화번호,이름 또는 변경한 기능을 저장할 때 사용합니다.
- 통화목록 확인, 전화를 걸거나 받을 때 사용합니다.
- 통화를 종료하거나 기능설정을 종료할 때, 전원을 끌 때 사용합니다.
- 표시된 문자나 숫자를 지울 때, 메뉴상태에서 상위메뉴로 이동할 때 사용합니다.
- 매너모드 설정/해제시 사용합니다.
- 자동잠금 설정/해제시 사용합니다.
- 키소리/벨소리/수화음 크기 조절시 사용합니다.
- CAM 폴더가 닫힌 상태에서 카메라 촬영시 사용하거나 폴더가 열린 상태에서는 카메라 메뉴 호출시 사용합니다.

멀티키 구성

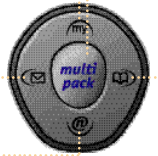

멀티팩 실행버튼

마이메뉴 단축버튼
(길게 누르면 마이메뉴 설정 화면)

메시지 메뉴 단축버튼
(길게 누르면 새 메시지 작성 화면)

magicⓝ 메뉴 단축버튼
(길게 누르면 magicⓝ에 바로 접속)

전화번호부 메뉴 단축버튼
(길게 누르면 이름으로 검색하기 화면)

화면상태 표시

내부 LCD 화면

<소형화면>

<대형화면>

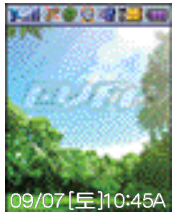

※사용설명서상의화면색상, 글자체및그림은실제휴대폰화면과 다를수있습니다.

통화지역의 신호강도 표시

통화가 불가능한 지역에 있을 때는 ' 수화기 + 사선 ' 이 표시됨

통화 중에는 수화기가 표시됨

magic ⓜ 을 사용중임을 표시

시각알람/모닝콜 기능이 설정된 상태임을 표시

진동 또는 매너모드가 설정된 상태임을 표시

문자, 호출, 음성, 멀티 메시지가 수신된 상태임을 표시

현재 배터리 잔량을 표시

외부 LCD 화면

· 10:45A : 현재 시각 표시
· 10월 31일 : 현재 날짜
· [목] : 현재 요일

배터리 소모량을 줄이기 위해

· 폴더을연후사용자가설정한시각이지나면화면조명이꺼집니다.
아무키나누르면화면조명이다시켜집니다.
· 절전기능을사용하면더욱효과적으로배터리소모량을줄일수있습니다.

배터리 사용방법

배터리 끼우기

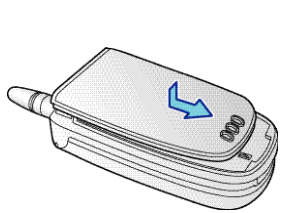

1 배터리 아랫부분과 휴대폰뒷면의 충전부분을 바르게 맞물려주세요.

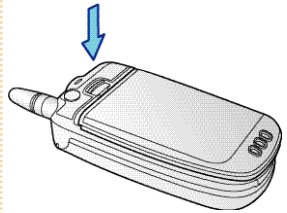

2 화살표 방향으로 ' 찰칵 소리가 날 때까지 밀어주세요.

배터리 분리하기

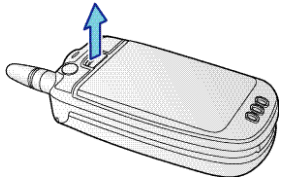

분리 버튼을 위로 밀면서 배터리를 화살표 방향으로 당겨 주세요.

배터리 사용방법

배터리 충전하기

사용자의 편의에 따라 여행용 충전기를 휴대폰 밑면의 I/O 커넥터에 바로 연결하여 충전하시거나 탁상용 충전거치대와 여행용 충전기를 연결한 후 휴대폰을 거치대에 장착하여 충전 하실 수 있습니다.

1. **전원연결**
   220V만 사용이 가능하며 전원이 연결되면 충전기의 램프가 적색으로 한 번 깜박입니다.
2. **휴대폰에 배터리를 장착하여 충전기의**
   앞쪽 충전구에 넣어 주십시오.
3. **배터리만 충전**
   뒤쪽 충전구에 넣어 주십시오.

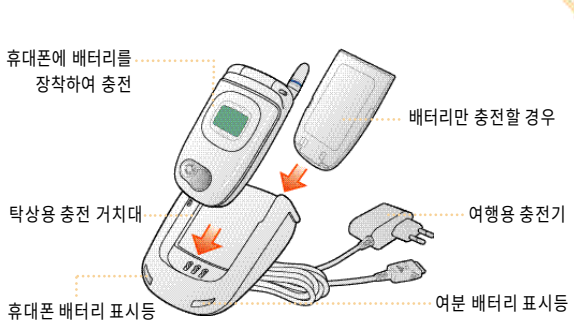

※ 충전기 램프 지시내용

구 분	위쪽 램프	아래쪽 램프
해당 배터리	휴대폰 배터리	뒤쪽 배터리
적 색	충전중	
녹 색	충전 완료	
주 황색	-	충전 대기중

· 휴대폰배터리가우선 충전되고 뒤쪽배터리가나중에충전됩니다.
· 충전이완료된후에배터리를충전기에그냥두어도제품이 손상되지 않습니다.
· 충전시에램프가깜박이면정상적으로충전되지않은상태이니배터리를다시 끼웁니다. 그래도깜박이면충전단자를깨끗이닦은후충전합니다.
· 여러번시도해도안될 경우 A/S를의뢰하십시오.
· 여행용충전기에도충전상태를확인할수 있는충전상태램프가있습니다. (탁상용충전거치대의충전기램프지시내용과 동일함)

배터리 충전상태

- 충전상태 확인

완전히 충전된 상태

저전압 상태

거의 방전 된 상태 - 충전해 주세요.
배터리를 거의 다 사용하게 되면 화면 우측 상단에 배터리 그림기호가 깜박이며 저전압 경고음이 울림과 동시에 저전압 경고 표시가 나타납니다.
일정시간이 지나면 ' 저전압 경고 휴대폰 전원이 꺼집니다 가 표시되며 전원이 자동으로 꺼집니다.

- 배터리 완전충전에 소요되는 시간
  · 슬림형 배터리: 약 2시간 30분
  · 표준형 배터리: 약 3시간

배터리 사용시간

종 류 / 상 태	슬림형 배터리 (700mAh)	표준형 배터리 (900mAh)
연속통화	120분	160분
연속대기	60 ~ 180시간	80 ~ 230시간

※조건 : 소비자 보호원 측정기준

· KTF-X3000은 IS-95A/B모드와 CDMA2000모드를 모두 지원하며, CDMA2000 모드의 사용시간은 휴대폰 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 또한 특정기능(게임, 멀티팩, magicⓝ, 노래방 재생 등)을 이용하거나 사용조건(전파 수신세기, 버튼 조작 등)이나 충전방법에 따라 사용시간이 짧아질 수 있습니다.

사용상 주의사항

반드시 지정된 전용 배터리과 충전기를 이용하여 완전히 충전시킨 후 사용하십시오.

온도가 높거나 습기가 많은 장소에서 사용하지 마십시오. 비에 젖거나 음료수 등을 흘리게 되면 고장의 원인이 될 수 있으므로 전원을 켜지 마시고 A/S를 의뢰하십시오.

임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
수리할 필요가 있을 때는 A/S를 의뢰하십시오.

장시간 연속 통화시에는 제품에서 열이 발생할 수 있습니다.

제품을 떨어뜨려 심한 충격을 주거나 폴더에 무리한 힘을 가하면 파손이나 변형의 원인이 됩니다.

배터리의 충전과 보관은 실온에서 하십시오.
- ●너무 덥거나 추운 곳에서는 잘 충전되지 않습니다.
- ●배터리 팩을 분해하거나 화기 근처에 두면 폭발의 위험이 있습니다.
- ●장시간 방치 시에는 충전시킨 후 보관하시고, 다시 사용 하시려면 완전히 충전 후 사용하시는 것이 좋습니다.
- ●배터리는 소모품으로 서서히 사용시간이 짧아집니다. (보증기간은 구입 후 6개월입니다)

KTF-X3000

제2장 기본으로 알아두기

- 휴대폰 켜기/끄기
- 전화걸기
- 전화받기
- 부재중 전화표시
- 최근 통화목록
- 통화중 기능
- 전자식 다이얼
- 문자 입력하기
- 원터치 버튼 기능 안내

휴대폰 켜기/끄기

휴대폰 켜기

폴더를 열고 [ ] 를 길게 누름

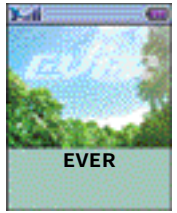

- KTF 로고화면, 시작 애니메이션이 표시된 후 대기화면으로 전환됩니다.

  ※위 화면은 화면선택 메뉴에서 대기화면 → 소형화면을 선택한 경우입니다.

- 대기화면에서 소형화면을 선택한 경우 날짜, 요일, 시간, D-day 정보가 표시되며 대형화면의 경우 시간과 D-day가 표시됩니다.

잠금표시

- 잠금기능을 설정 후 휴대폰을 켜면 화면에 ' 잠금상태 ' 가 표시됩니다.
- 비밀번호 4자리를 누릅니다. (잠금설정/해제 참조)

휴대폰 끄기

폴더를 열고 [ ] 를 길게 누름

- 종료 애니메이션이 표시되면서 전원이 꺼집니다.

전화걸기

전화번호 직접 입력해서 걸기

1 지역번호와 전화번호를 누름

- 잘못 눌렀을 때 [지움] 을 짧게 누르면 한 자리씩 지워집니다.
- 자동 지역번호를 설정(자동 지역번호 참조)한 경우에는 전화번호만 누르세요.

  ※입력한전화번호가2줄을초과하면숫자가작게바뀝니다.

2 [ ] 를 누름

- ' 연결확인음 이 설정된 경우에는 연결음이 울린 후 통화가 됩니다.
- 기지국과 연결되면 화면에 통화시간이 표시되고 통화료는 상대방과 연결된 시점부터 부과됩니다.

3 연결이 안되면

- 화면에 ' 다시 시도하십시오 ' 가 표시됩니다.

4 통화가 끝나면 폴더를 닫거나 [ ] 를 누름

- 통화한 시간이 약 5초간 깜박이다가 대기화면으로 복귀합니다.
- [ ] 를 길게 누르면 마지막 발신번호로 전화가 다시 걸립니다.

최근 통화목록에서 찾아 전화걸기

1 대기상태에서 를 누름

2 , 를 눌러 사용할 번호 선택

3 를 누름

4 번호를 저장하려면 를 누름

- 아이콘 구분
  - 수신
  - 부재중
  - 발신

  전화번호부에 저장된 번호일 경우 이름이, 저장되지 않은 번호일 경우 전화번호가 표시됩니다.
- ' 연결확인음 이 설정된 경우에는 연결음이 울린 후 통화가 됩니다.
- 기지국과 연결되면 화면에 통화시간이 표시되고 통화료는 상대방과 연결된 상태부터 부과됩니다.
- 통화를 종료하려면 를 누릅니다.
- 를 누르면 전화번호 저장 상태로 전환하며 화면의 각 항목에 맞게 입력한 후 저장합니다.
  (전화번호 저장 참조)

단축 다이얼로 전화걸기

해당 번지를 길게 누름

- 각 번지의 대표번호로 전화가 걸립니다.
- 1 ~ 9번지에 저장된 경우 뒷자리만 길게 누릅니다.
  예) 1번지인 경우 만 길게 누릅니다.
- 10 ~ 99번지에 저장된 경우 앞자리는 짧게 뒷자리는 길게 누릅니다.
  예) 10번지인 경우 은 짧게 은 길게 누릅니다.
- 100 ~ 300번지에 저장된 경우 앞의 두자리는 짧게 세번째 자리는 길게 누릅니다.
  예) 155번지인 경우 , 는 짧게 는 길게 누릅니다.

※번지를 누른 후 를 누르면 해당번지에 등록된 이름과 모든 번호가 화면에 표시됩니다.

알아두기

대표번호란?
* 하나의 이름으로 여러개의 번호를 저장할 경우 가장 사용빈도가 높거나 중요한 전화번호를 대표번호로 설정합니다.
* 대표번호로 지정한 번호에 한하여 단축다이얼이 가능합니다.

끝자리 4개 번호로 전화걸기

끝자리 4개 번호를 누름

동일한 끝자리 번호가 2개 이상인 경우

- 전화번호부에 저장되어 있는 번호의 끝자리 4개 번호를 검색하여 해당 번호로 전화가 걸립니다.
- 가장 뒷자리 번호를 길게 누릅니다.
  예) 1000인 경우 1, 0, 0 은 짧게 누르고 0만 길게 누릅니다.
- 입력한 끝자리 번호 4개가 포함된 번호의 목록을 정렬하여 표시합니다.
- , 를 이용하여 해당 이름을 찾고 , 를 이용하여 해당 번호를 찾습니다.
- 또는 을 누르면 해당 번호로 전화가 걸립니다.

전화받기

폴더가 닫힌 상태에서 전화받기

1 전화가 걸려오면

2 폴더를 열고 통화

3 통화가 끝나면 폴더를 닫거나 를 누름

- 외부 LCD 화면에 착신 애니메이션이 표시되면서 전화벨이 울립니다.
- 선택한 종류에 따라 진동이나 램프만 깜박일 수도 있습니다. (벨/진동/램프 선택참조)
- 착신시 수신방법에는폴더를 열면 바로통화가가능한방법과 를제외한아무버튼을 누르면 통화가 가능한 방법두 종류가 있습니다. (편리한기능의 " 수신방법설정 " 참조)
- 상대방이 끊으면 자동으로 전화가 끊어집니다.

알아두기

폴더가열린상태에서전화가걸려오면벨/멜로디로설정한경우가장작은소리로벨이울리다가설정한크기만큼벨소리가커집니다.

폴더가열린상태에서전화받기

전화가 걸려오면

- 내부 LCD 화면에 착신 애니메이션이 표시되면서 전화벨이 울립니다.
- 폴더가 열린 경우 를 제외한 아무 버튼이나 누른 뒤 통화합니다.

발신번호표시 전화받기

1 전화가 걸려오면

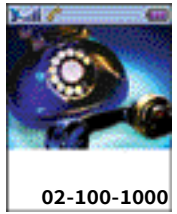

- 전화가 걸려오면 착신 애니메이션과 함께 발신자의 전화번호가 표시됩니다.
(발신자 번호가 전화번호부에 저장된 경우는 등록된 이름과 번호가 함께 표시됩니다)

2 폴더를 열고 통화

- 폴더가 열린 경우 를 제외한 아무 버튼이나 누른 뒤 통화합니다.

알아두기
발신번호표시전화받기는사전에 발신번호표시서비스를신청 (KTF Members Plaza, 대리점, Members Center 등)한고객에한해이용할수있습니다.

착신 벨소리 차단

음량조절키 상단을 길게 혹은 를 누름

알아두기
* 폴더가열린상태에서전화수신시 폴더를닫으면벨소리가차단됩니다.
* 벨소리차단은전화받기곤란한 상황일경우사용합니다.

- 폴더가 닫혀 있을 경우 음량조절키 상단을 길게 누릅니다.
폴더가 열려있을 경우 를 누릅니다.

부재중 전화표시

1 부재중에 전화가 걸려오면

- 외부화면에 부재중 전화횟수가 표시됩니다.

2 대기상태에서 를 눌러부재중전화를확인

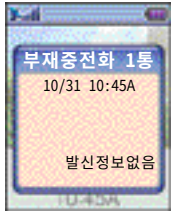

- 화면에 ' 부재중 전화 라고 표시됩니다.
- 부재중 전화횟수는 최대 99개까지 표시되며 가장 마지막에 수신한 번호만 화면 하단에 표시됩니다.

3 , 로 이동 후 을 누름

- 대기상태에서 를 짧게 누르면 최근 통화목록 중에 부재중전화번호가표시됩니다.

- 발신번호표시기능이용시에는 걸려온시각과함께발신자의 번호가표시됩니다.
- 를 눌러 해당 번호로 전화를 걸거나 를 눌러 메시지를 보낼 수 있습니다. (다중작업기능참조)
- 을누르면전화번호저장 화면으로전환됩니다.

최근 통화목록

통화목록 확인 및 전화걸기

1 [통화] 를 짧게 누름

- 발신/수신/부재중 전화번호 목록이 시간 순서대로 각각 30개씩 총 60개까지 표시됩니다.
- [통화] 를 누르면 현재 커서가 위치한 번호로 전화를 걸니다.

2 [▲], [▼] 로 이동 후 [OK] 을 누름

- 통화종류, 수/발신자 정보, 통화시각, 통화시간 등이 표시됩니다.
- [▲], [▼] 또는 [좌], [우] 를 누르면 다음 통화목록을 확인할 수 있습니다.
- [OK] 을 누르면 전화번호 등록화면으로 이동합니다.

3 [통화] 를 누름

- 해당번호로 전화가 걸립니다.
  ※저장된 수신번호중 일부는 해당번호로 전화를 걸면 원래의 발신자에게 연결되지 않을 수 있습니다.

알아두기

수신, 발신번호를모두 포함하여최대 60개까지 저장됩니다.
*수신번호(부재중포함) 목록 확인은사전에발신번호표시 서비스를신청한고객에한해 이용할수있습니다.

- 아이콘 설명
  - 수신
  - 부재중 수신
  - 발신

선택한 번호로 메시지 보내기

1 통화목록 화면에서 휴대폰 번호를 선택

- 수/발신 번호 확인 화면이 표시됩니다

2 [OK] 를 누름

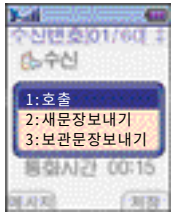

- 발신할 메시지 종류를 선택하는 창이 표시됩니다. 호출/새문장 보내기/보관문장 보내기중 선택하면 해당 화면으로 이동합니다. (다중작업기능 참조)

통화목록 삭제하기

통화목록 확인 화면에서 [메뉴] 를 누름

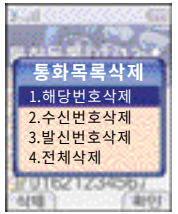

- 삭제대상을 질문하는 팝업창이 표시됩니다.
- 원하는 삭제항목을 선택합니다.

통화중 기능

통화중 기능 선택

통화중 를 누름

- 원하는 메뉴를 선택합니다.

송화음 차단
통화중 자신의 소리를 상대방에게 들리지 않게 하는 기능입니다.
해제 하려면 , 을 누릅니다. 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.

키소리 안남
통화중 버튼을 누를 때 상대방에게 소리가 들리지 않게 하는 기능입니다.
해제 하려면 , 를 누릅니다. 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.

전화번호부
통화중 전화번호부의 모든 기능을 사용할 수 있습니다.(전화번호부 참조)
을 누르면 상위 메뉴로 이동합니다.

이벤트 관리
통화중 전자수첩의 " 이벤트 관리 "의 모든 기능을 사용할 수 있습니다.(이벤트 관리 참조)
을 누르면 상위 메뉴로 이동합니다.

자기번호 송출
통화상태에서 내 휴대폰 번호를 자동으로 송출하는 기능입니다.
호출 혹은 ARS 이용시 자신의 연락번호를 입력할 때 편리합니다.

전자식 다이얼

전화번호부를 이용한 전자식 다이얼

1 전자식으로 다이얼 할 전화번호 저장

- 전자식으로 송출할 번호를 전화번호부에 저장합니다.
- 포즈기호(P)를 삽입 시에는 를 누릅니다.

2 저장번지를 찾음

- ' 번지로 찾기 ' 또는 ' 이름으로 찾기 를 이용합니다.
- 저장번지를 알고 있으면 해당 번지를 단축 다이얼합니다.

3 를 누름

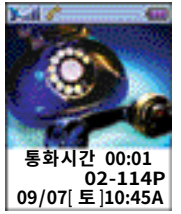

- 포즈기호 이전까지의 번호가 다이얼됩니다.
- 전화가 연결되면 번호를 입력하라는 안내가 나옵니다.

4 를 누름

- 포즈기호 뒤의 번호가 전자식으로 다이얼됩니다.

알아두기
자동응답시스템이용시편리하게 사용할 수 있는 기능입니다.
(예:텔레뱅킹, 삐삐호출시)

포즈를 이용한 전자식 다이얼

1 전화번호를누른후 를누름

- 포즈기호 P가 표시됩니다.

2 번호입력

- 전자식으로 다이얼 될 번호를 누릅니다.

3 를 누름

- 포즈기호 이전의 번호가 다이얼됩니다.
- 전화가 연결되면 번호를 입력하라는 안내가 나옵니다.

4 를 누름

- 포즈기호 뒤의 번호가 전자식으로 다이얼됩니다.

> 알아두기
> 원하는번호앞에포즈기호(P)를 삽입하면포즈기호뒤의번호는 자동다이얼됩니다.

문자 입력하기

※문자를입력하는방법은자기이름입력, 전화번호저장시이름입력, 편지쓰기, 스케줄/기념일 설정 등 문자 입력에 관한 모든 기능에 공통적으로적용됩니다.

입력모드 변경

문자입력화면에서 를누르면입력모드가표시됩니다.
를반복해서누르거나 , 를사용하여마이문자(My), 한글(한), 특수문자(※), 영문대문자(A), 영문소문자(a) 중에서선택합니다.

◆ 최초 문자 입력모드

구 분	문자모드	구 분	문자모드
전화번호부이름	한글	기념일찾기	한글
전화번호부 E-mai	영문소문자	기념일이름/내용	한글
전화번호부메모	한글	자기이름입력	한글
그룹명변경	한글	편지쓰기문장작성	한글
이름으로찾기	한글	magicⓝ URL직접입력	영문소문자
스케줄내용	한글	magicⓝ 메일의 받는사람	영문소문자
자기메일입력	영문소문자		

천(·) 지(—) 인(|) 한글 입력하기

· 자음입력: 입력하려는자음이표시된버튼을반복해서누릅니다.
· 된소리입력: 입력하려는자음이표시된버튼을반복해서누릅니다.
· 모음입력: , , 을이용하여입력합니다.
(예: 을누르고 를누르면ㅏ, 를한번더누르면ㅑ)

· 입력 예 (컴퓨터인터넷)

컴: 2회 누름 ➡ 누름 ➡ 누름 ➡ 2회 누름
퓨: 2회 누름 ➡ 누름 ➡ 2회 누름
터: 2회 누름 ➡ 누름 ➡ 누름
인: 누름 ➡ 누름 ➡ 누름
터: 2회 누름 ➡ 누름 ➡ 누름
넷: 누름 ➡ 누름 ➡ 2회 누름 ➡ 누름

영문 입력하기

· 영문모드를 선택 후 버튼을 반복해서 누르면 표시된 영문 순서대로 입력됩니다. (대문자 / 소문자 공통)

· 입력 예 (boy)
  b: 2회 누름
  o: 3회 누름
  y: 3회 누름

숫자 입력하기

· 영문(대문자/소문자)모드를 선택 후 입력하려는 숫자가 있는 버튼을 반복해서 누릅니다.

· 입력 예 (3, 5, 8)
  3: 4회 누름
  5: 4회 누름
  8: 4회 누름

※모든 문자모드(마이문자/한글/특수문자/영문 대문자/영문 소문자)에서 숫자버튼을 길게 누르면 해당 숫자를 간편하게 입력할 수 있습니다.

특수문자 입력하기

※문자입력 화면에서 누른 후 특수문자(※)를 선택하면 아래와 같이 특수문자 리스트가 화면하단에 표시됩니다.

<메시지의 문장작성/수정 화면>

<기타화면>

· 특수문자 리스트에서 , , , 를이용하여 원하는 문자로 커서를 이동한 후 을 누릅니다.
· 특수문자 리스트가 표시된 상태에서 를 누른 후 특수문자와 마이문자 이외의 문자모드를 선택하면 원래의 화면으로 복귀합니다.

마이문자 입력하기

※문자입력 화면에서 를누른후 마이문자(My)를선택하면 아래와 같이 등록한 마이문자 리스트가 화면하단에 표시됩니다.

<메시지의 문장작성/수정 화면>

<기타화면>

· 마이문자 리스트에서 , 를 이용하여 원하는 문자로 커서를 이동한 후 을 누릅니다.
· 마이문자 리스트가 표시된 상태에서 를 누른 후 마이문자와 특수문자 이외의 문자모드를 선택하면 원래의 화면으로 복귀합니다.
※마이문자 설정: , , 선택

도 우 미

· 입력한글자를삭제하려면 , 를눌러커서를삭제할글자로이동한후 을눌러한글자씩지웁니다.
· 글자사이에여백을넣으려면원하는위치바로뒤로커서를이동한후 을3회반복해서누릅니다.
· 맨끝의글자를입력한상태에서 를누르면자동으로커서가우측으로이동합니다.
· 한글/영문대문자/영문소문자를선택한상태에서 를짧게누르면 /를, 길게누르면 *을직접입력할수있으며 을짧게누르면@를, 길게누르면 # 을간편하게입력할수있습니다.

원터치 버튼 기능안내

기 능	작 동 방 법
멀티팩 접속/실행	대기상태에서 을 짧게 누름
magicⓝ 오프라인 화면 접속	대기상태에서 짧게 누름
magicⓝ 온라인 화면 접속	대기상태에서 를 길게 누름
마이메뉴 확인	대기상태에서 를 짧게 누름
마이메뉴 설정	대기상태에서 를 길게 누름
전화번호부	대기상태에서 를 짧게 누름
전화번호 이름으로 찾기	대기상태에서 를 길게 누름
단문 메시지 메뉴	대기상태에서 를 짧게 누름
편지쓰기(새문장 보내기)	대기상태에서 를 길게 누름
최근통화목록 확인	대기상태에서 를 짧게 누름
자동잠금 설정/해제	대기상태에서 를 길게누름
외부 LCD화면 조명 켜기	음량조절버튼(상방향)을 길게 누름 (단, 폴더가 닫힌 상태에서 가능합니다)
카메라	측면 카메라키를 길게 누름 (폴더 닫힘/열린 상태 모두)

KTF-X3000

제3장 기능별 사용방법

벨/진동/크기
전화번호부
전자수첩
메시지
편리한 기능
개인정보

화면/버튼
매직박스
카메라
magicⓝ/멀티팩
다중작업 기능

벨, 진동선택/매너모드 전환

벨/진동/크기 선택

, , , , 을 누름

- 현재 선택되어 있는 모드에 ▶가 표시됩니다.
- 원하는 모드로 이동한 후 을 누릅니다.

매너모드 전환/해제

대기상태에서 를 길게 누름

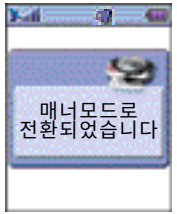

- 매너모드로 전환됩니다. 이전 상태로 복귀하려면 를 다시 길게 누릅니다.

매너모드 전환시 각종음 상태

구 분	상 태
착신벨	진동
키소리	무음
메시지 도착 알림음	진동 (도착알림종류를벨, 진동으로선택한경우) 램프 (도착알람종류를무음으로선택한경우)
시각 알람음	진동 후 램프
모닝콜	설정벨 혹은 멜로디
스케줄 알람음	진동 후 램프
기념일 알람음	진동 후 램프
게임음	무음
1분 경과음	무음
통화연결 확인음	무음/램프
통화중 끊김경보	무음
카메라셔터음	무음

벨/멜로디 종류

1 , , , 를 누름

2 , 로 이동후 을 누름

- 착신음, 시작음, 종료음을 선택/변경할 수 있습니다.
- 각 항목마다 현재 선택되어 있는 벨 종류가 표시됩니다.

- 선택한 항목의 벨/멜로디 종류를 변경할 수 있습니다.
  - · EVER 멜로디 (1 ~ 9)
  - · EVER 벨 (1 ~ 10)
  - · 자연으로 (1 ~ 9)
  - · 테마 (1 ~ 6)
  - · 클래식앨범 (1 ~ 10)
  - · 다운로드 멜로디 : 구입시 공백상태 (448KB까지 저장가능)
  - · 다운로드 노래방 : 구입시 공백상태 (192KB까지 저장가능)
  - · 매직벨 단음 : 구입시 공백상태 (2개까지 저장가능)
  - · 기본음 : 전원켤 때/끌 때 기본으로 설정되어 있는 음

※멜로디, 매직벨 단음, 노래를다운받지않은경우에는 , 를눌러도화면에표시되지않습니다.

소리크기 조절

착신벨 크기 조절

, , , 을 누름

- 착신벨 크기를 조절할 때 사용합니다.
- 음량조절키 혹은 , 를 이용하여 원하는 크기로 조절합니다.

키소리 크기 조절

대기상태에서 음량조절키를 눌러 조절

- 버튼 누르는 소리를 키우거나 줄일 때 사용합니다.

수화음 크기 조절

통화중에 음량조절키를 눌러 조절

- 수화음을 키우거나 줄일 때 사용합니다.

기타 소리 크기 조절

게임, 노래방,magicⓝ, 멀티팩사용중음량조절키를눌러조절

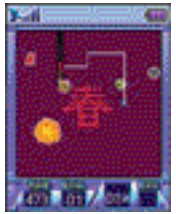

- magicⓝ/멀티팩/게임/노래방 사용중 음량조절키를 눌러 소리를 크게 혹은 작게 조절할 수 있습니다.

※키소리 크기 조정과는 무관합니다.

각종 경보음 설정/해제

1분 경과음

, , , , 를 누름

- 구입시 ' 해제 창태입니다. , 로 이동 후 을 누릅니다.
- 설정상태에서는 통화중 1분이 경과할 때마다 신호음이 들립니다.

연결 확인음

, , , , , 를 누름

- 구입시 ' 설정 창태입니다. , 로 이동 후 을 누릅니다.
- 설정상태에서는 전화를 걸어 기지국에 연결되면 연결확인음이 들립니다.

통화 끊김 경보

, , , , , , 를 누름

- 구입시 ' 해제 창태입니다. , 로 이동 후 을 누릅니다.
- 설정상태에서 상대방이 전화를 끊거나 통화가 끊긴 경우 신호음이 들립니다.

전화번호 등록

전화번호 저장하기(첫번째 방법)

1 지역번호와 전화번호를 누름

- 번호를 저장할 위치(집/사무실/휴대폰/기타/팩스)를 묻는 팝업창이 표시됩니다.
- , 로 저장할 위치로 이동합니다.

2 를 누름

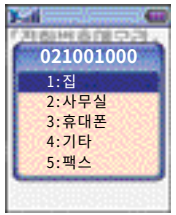

- 전화번호 등록화면이 표시됩니다.
  비어있는 번지가 자동으로 표시됩니다.
  다른 번지를 원할 경우 번지 입력란에서 원하는 번지를 입력하거나 , 를 이용하여 이동할 수 있습니다.
- , 를이용하여이름, 전화번호(집/사무실/휴대폰/기타/팩스) 대표번호, 그룹, E-mail, 메모입력란으로 이동하여 입력합니다.

3 을 누름

전화번호 저장하기(두번째 방법)

입력화면

- 이름을 입력합니다.(한글 8자, 영문 16자 입력 가능)
  번호는 최대 32자까지 입력할 수 있습니다.
- , 로 입력한 번호 중(집/사무실/휴대폰/기타) 대표번호를 선택합니다.

, 를 누름

- , 로 그룹을선택합니다.
  (미지정, 그룹1 ~그룹8 중선택)
  ※그룹명과 그룹벨은 그룹편집 메뉴에서 수정가능합니다.
- 이메일의경우쉽게입력하기위해 특수문자 " @.*`. " 가미리입력되어있습니다. , 를 눌러아이디와메일주소를입력하세요
- 메모할내용을입력합니다.
- 을눌러저장합니다.

- 빈 번지가 자동으로 나타납니다.
  다른 번지를원할경우번지입력란에원하는번지를입력하거나 , 를 이용하여 이동할 수 있습니다.
- , 를 이용하여 이름, 전화번호(집, 사무실, 휴대폰, 기타, 팩스), 대표번호, E-mail, 메모입력란으로이동하며입력합니다.
  이후의 과정은 전화번호 저장하기의 첫번째 방법과동일합니다.

특별번호 관리

특별번호 설정

1 , 을 누름

- 초기에 등록된 번호가 없을 경우 를 눌러 번호를 등록 합니다.

2 , , 를 누름

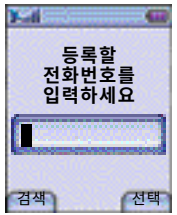

- 원하는전화번호를입력합니다.
- 를 눌러 전화번호부에 저장되어 있는 번호를 불러올 수 있습니다.

3 을 누름

- 특별번호의 착신벨을 선택하는 화면이 표시됩니다.
- , , , 를 이용하여 원하는 착신벨로 이동 후 을 누릅니다.

4 특별번호 목록이 표시됨

- 등록한특별번호리스트가 화면에 표시됩니다.
- 추가등록을원하면 를 눌러서1, 2, 3과동일한방법으로 등록합니다.

알아두기

특별번호는나에게소중한사람으로부터전화가걸려온경우나만이알수 있는착신벨을부여할수있어, 벨소리만으로전화를건상대방을알수있는기능입니다. (단, 사전에발신번호표시서비스를신청한고객에한해이용할수있습니다)
*특별번호는9개까지설정할수있습니다.

특별번호 확인 - 특별번호 벨변경

1 , 을 누름

- 등록한 특별번호 리스트가 화면에 표시됩니다.
- 벨소리를 변경하고자 하는 번호로 , 를 이용하여 이동합니다.

2 을 누름

- 특별번호의 착신벨을 선택하는 화면이 표시됩니다.
- 현재사용중인착신벨에 가표시되며, 현재사용중(다른특별관리번호에서사용중인착신벨포함)인착신벨을중복선택할수있습니다.
- , , , 를이용하여 원하는 착신벨로 이동 후 을 누릅니다.

- 특별번호 관리 해제

1번 화면에서 를 누름

- 커서가 위치한 번호의 특별번호 관리를 해제할 경우 을, 전체 해제를 원할 경우 를 누릅니다.

전화번호 찾기

이름으로 찾기

1 을 길게 누름

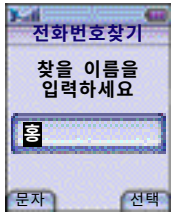

- 이름을입력합니다.
- 영문의경우대/소문자를구별하지않습니다.
- 이름의일부를입력해도됩니다.
  ※입력하지않고 을누르면 전화번호부에저장된모든내용이표시됩니다.

2 을 누름

- 입력한 이름을 포함하는 번지 갯수를 보여주고 찾을 이름의 목록을 정렬하여 표시합니다.
- , 를 이용하여 해당 이름을 찾고 , 를 이용하여 해당 번호를 찾습니다.
- 를 누르면 해당 번호로 전화가 걸립니다.
- 를 누르면 저장된 번호를 삭제할 수 있습니다.
  (전화번호 수정/추가/삭제 참조)

3 을 누름

- 해당 이름의 전화번호부 화면으로 이동합니다.
- 를 눌러 다중작업 기능을 이용할 수 있습니다.
  (다중작업 기능 참조)

번지로 찾기

1 , , 를 누름

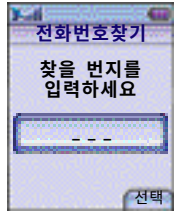

- 찾는 번지가 1번지일 경우 , , 을누르거나 을누른 후 을 누릅니다. 또는 , 를 이용하여 원하는 번지를 찾습니다.
  ※입력하지 않고 을 누르면 저장된 모든 내용이 표시됩니다.

2 또는 를 누름

- 번지를 차례로 검색하려면 , 를 누릅니다. 이때 각 번지에 해당하는 전화번호, 그룹, E-mail, 메모등의 정보를 확인할 수 있습니다.
- , 를 이용하여 전화를 걸고자 하는 번지로 이동합니다.

3 를 누름

- 커서가 위치한 번호로 전화가 걸립니다.

번호로 찾기

1 , , 을 누름

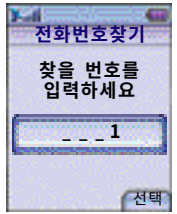

- 찾을 번호를 입력합니다.
- 번호의 일부를 입력(1개 이상) 해도 됩니다.
  ※입력하지 않고 을 누르면 저장된 모든 내용이 표시됩니다.

2 을 누름

- 입력한 번호를 포함하는 번지 갯수를 보여주고 이름의 목록 및 찾은 전화번호를 정렬하여 표시합니다.
- 정렬된 이름 및 전화번호 중에서 , 를 이용하여 해당 이름을 찾고 , 를 이용하여 해당번호를 찾습니다.
- 해당 이름 및 전화번호에서 을 누르면 해당 이름의 전화번호부 화면으로 이동합니다.

3 를 누름

- 커서가 위치한 번호로 전화가 걸립니다.

그룹명으로 찾기

1 , , 를 누름

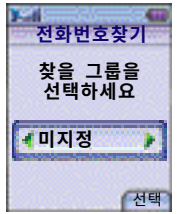

- , 를 이용하여 찾을 그룹으로 이동합니다.

2 을 누름

- 선택한 그룹을 포함하는 번지 갯수를 보여주고 이름의 목록 및 찾은 전화번호를 정렬하여 표시합니다.
- , 를이용하여해당 이름을찾고 , 를이용하여해당번호를찾습니다.

3 를 누름

- 커서가 위치한 번호로 전화가 걸립니다.

전화번호 수정/추가/삭제

공통

1 대상번지의 화면으로 이동

- 이름으로 찾기, 번지로 찾기, 번호로 찾기, 그룹명으로 찾기를 이용하여 대상번지를 찾습니다.

수정하기/추가하기

2 을 누름

- 수정(추가)화면으로이동합니다. , 를 이용하여 수정/추가할 항목으로 이동한 후 내용을 입력합니다.
- 수정/추가 한 후 을 누르면 저장됩니다.

삭제하기 - 전화번호 목록 화면에서 삭제하기

1 삭제할 번호 검색

- 이름으로 찾기, 번지로 찾기, 번호로 찾기, 그룹명으로 찾기를 이용하여 삭제할 대상번호를 찾습니다.
- 검색결과가 여러 개일 경우 , 로 삭제할 대상으로 이동합니다.

2 를 누름

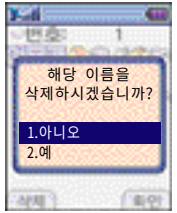

- 삭제여부를 질문하는 팝업창이 표시됩니다.

- 번지정보 확인 화면에서 삭제하기

1 대상번지의 화면으로 이동

2 를 누름

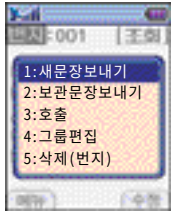

- 팝업창에 다중작업 메뉴가 표시됩니다.
- 를 선택하면 번지 전체가 삭제됩니다.

그룹편집

1 , 를 누름

- 8개의그룹목록이나열됩니다.
- , 를 이용하여 편집하려는 그룹으로 이동합니다.

2 을 누름

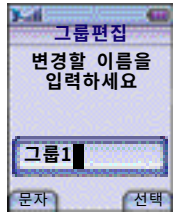

- 그룹명을 입력하는 화면이 표시됩니다.
- 을 눌러 기존의 그룹명을 삭제 한 후 원하는 그룹명을 입력합니다.
- 그룹명은 최대 한글 7자까지 입력할 수 있습니다.

3 을 누름

- 그룹벨을 선택하는 팝업창이 표시됩니다.
- , , , 를 이용하여 원하는 그룹벨을 선택합니다.

※다른그룹벨로사용중인곡을 중복하여사용할수있습니다.

자기번호 확인

, 을 누름

- 018 가입고객의 경우에는 사용중인018 번호가표시됩니다. (예 : 018-100-1000)

최근 발신번호 확인

※발신및수신번호각각 30개씩저장됩니다.

1 , 을 누름

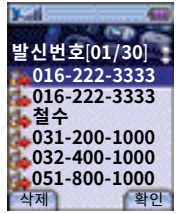

- 가장 최근에 전화를 건 순서대로 정리된 목록이 표시됩니다.

2 을 누름

- 이름, 전화번호, 통화시각/통화시간 등이 표시됩니다.
- , 또는 , 를 누르면 이전/다음 발신번호를 확인할 수 있습니다.
- 를 누르면 다중작업 기능(해당번호로 호출하거나 편지쓰기)을 이용할 수 있습니다.(다중작업 기능 참조)
- 전화번호부에 등록되지 않은 번호인 경우 을 누르면 저장할 수 있습니다.
- 를 누르면 해당번호로 전화가 걸립니다.

최근 발신번호 지움

1번 화면에서 를 누름

- 커서가 위치한 번호를 삭제하려면 을 누릅니다.
- 발신번호 전체를 삭제하려면 를 누릅니다.

최근 수신번호 확인

※최대 30개까지저장됩니다.

1 , 를 누름

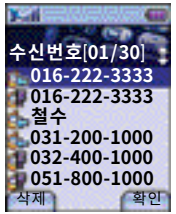

2 을 누름

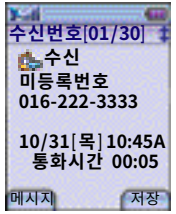

알아두기

사전에발신번호표시서비스를신청한고객에한해이용할수있습니다.
* 부재중전화도최근수신번호에 포함됩니다.
* 저장된수신번호중일부는해당번호로전화를걸면원래의발신자에게연결되지않을수있습니다.

- 가장 최근에 수신한 순서대로 정리된 목록이 표시됩니다.
- 최근 발신번호 1 : 가장 최근에 수신한 번호
- 최근 발신번호 30 : 최근 수신번호중 가장 오래 전에 수신한 번호
  - : 수신
  - : 부재중
- 이름, 전화번호, 통화시각/통화시간 등이 표시됩니다.
- , 또는 , 를 누르면 이전/다음 수신번호를 확인할 수 있습니다.
- 를 누르면 다중작업 기능(해당번호로 호출하거나 편지쓰기)을 이용할 수 있습니다.(다중작업 기능 참조)
- 를 누르면 해당번호로 전화가 걸립니다.
- 전화번호부에 등록되지 않은 번호인 경우 을 누르면 저장할 수 있습니다.

최근 수신번호 지움

1번 화면에서 를 누름

- 커서가 위치한 번호를 삭제하려면 을 누릅니다.
- 수신번호 전체를 삭제하려면 를 누릅니다.

모닝콜

모닝콜설정

1 , , 을 누름 **2** 을 누름

- 상황에 따라 세종류의 모닝콜을 설정할수있으며설정시 모닝콜 시각과 간격이 표시됩니다.
  ※간격 : 매일, 1회, 월~금, 월~토
- 구입시 모닝콜은 모두 " 해제 " 상태입니다.
- 모닝콜시각을 직접 입력한 후 를 이용하여 아래 항목으로 이동, 원하는 알람간격을 를 이용해 선택합니다.
- 알람음을 변경하지 않고 입력내용을 저장하려면 을 누릅니다.

모닝콜 알람음 변경

2번 화면에서 를 누름

알아두기

모닝콜을설정하면해당시각에알람음이울리고화면에 " 모닝콜시각입니다 "가표시됩니다.

※모닝콜의 경우
매너모드와 벨/진동 선택에서 진동으로 선택하여도 설정된 알람음으로 모닝콜 시각에 알려줍니다.

- 알람음을 변경하는 팝업창이 표시됩니다.
- 를 이용하여 벨소리 그룹간 이동할 수 있으며 , 를 이용하여 세부 곡목을 선택합니다.
- 을 연속으로 두 번 누르면 알람설정 내용이 저장되며 화면 상단에 가 표시됩니다.

시각알람

알람설정

1 , , 를 누름 **2** 을 누름

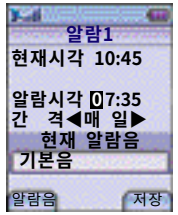

- 세종류의알람을선택할 수 있으며, 알람이설정된경우 알람시각과간격이표시됩니다.
- , 를 이용하여 설정하려는 알람으로 이동합니다.
- 구입시 알람은 모두 ' 해제 ' 상태입니다.

- 알람시각을 직접 입력한 후, 를 이용하여 아래 항목으로 이동, 원하는 알람 간격을 , 를 이용해 선택합니다.
- 알람음을 변경하지 않고 입력내용을 저장하려면 을 누릅니다.

시각알람음 변경

2번 화면에서 를 누름

알아두기
시각알람을설정하면해당시각에 알람음이울리고화면에 ' 알람시각 입니다 가표시됩니다.

- 알람음을 변경하는 팝업창이 표시됩니다.
- , 를 이용하여 벨소리 그룹간 이동할 수 있으며 , 를 이용하여 세부 곡목을 선택합니다.
- 을 연속으로 두 번 누르면 알람설정 내용이 저장되며 화면 상단에 가 표시됩니다.

간편알람 설정

, , , , , 을 누름

알아두기
간편알람은현재시간을기준으로 사용자가설정한시간경과후1회 에한해알람및화면상에표시되 는기능입니다.

- 알람 작동을 원하는 시간을 입력한 후 을 누릅니다.
- 시간범위 : 1분 후 ~ 99분 후(1분 간격)
- 알람 후에는 자동해제됩니다.

※간편알람이 설정된 상태에서 간편알람을 선택하면 이전의 설정 시간을 수정할 수 있습니다.

알람 해제

1 , , 를 누름 **2** 를 누름

- , 로 알람을 해제할 항목으로 이동합니다.

- 알람해제 대상을 질문하는 팝업창이 표시됩니다.
- 1번 화면에서 커서가 위치한 알람을 해제하려면 을, 알람 전체를 해제하려면 를 누릅니다.

이벤트 관리

스케줄 설정 ※최대 20개까지설정할수있습니다.

1 [1], [2], [3], [4], [5] 을 누름

2 [확인] 을 누름

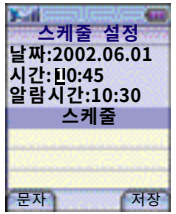

- 달력화면이 표시됩니다.
  - · [*] : 상위메뉴 이동
  - · [4], [6], [2], [8] : 날짜이동
  - · [4], [6] : 월/날짜간 커서 이동
  - · [2], [8] : 커서가 월에 위치한 경우 월 변경
- 스케줄 또는 기념일이 등록된 날짜의 숫자버튼(예: 01)을 누르면 해당내용을 확인할 수 있습니다.
  - · 13 : 스케줄이 등록된 날짜 · 17 : 기념일이 등록된 날짜
  - · 21 : 스케줄과 기념일이 등록된 날짜
- [4], [6] 로 이동하면서 시간과 스케줄 내용을 입력합니다.
- 스케줄 시간 이전의 알람시간을 설정할 수 있습니다.
- 원하는 스케줄 알람 시간을 입력합니다.
- 입력 후 [확인] 을 누르면 저장됩니다.
- 현재보다 과거의 시간은 입력할 수 없습니다.

기념일 설정 ※최대 50개까지설정할수있습니다.

1 [1], [2], [3], [4], [5], [6] 를 누름

2 ‘양력’ 또는 ‘음력’ 선택

3 [확인] 을 누름

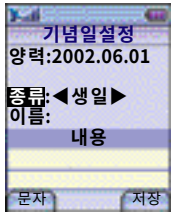

- 음력 날짜는 양력 날짜로 변환하여 등록해야 합니다.
- 음력을 선택하면 음력을 양력으로 변환하는 화면이 표시됩니다.
- 달력 화면에 오늘 날짜(또는 양력으로 변환된 날짜)가 역상 표시됩니다.
- [4], [6] 로 이동하면서 종류를 선택하고 이름과 내용을 입력합니다.
- 종류는 생일/결혼/추모/기타중에 [2], [8] 를 이용하여 선택합니다.
- 이름은 반드시 입력해야 합니다.(한글 5자까지)
- 입력 후 [확인]을 누르면 저장됩니다.

※기념일을등록하면매년동일날짜에동일기념일이자동으로설정됩니다. (단, 과거연도와 ‘기타’ 기념일은자동 설정되지 않으며, 자동 설정된 내역은 달력 화면에서만 확인할 수 있습니다.)

이벤트 확인/수정

, , , 를 누름

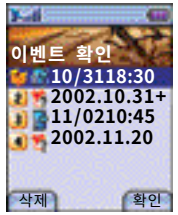

- 등록된 스케줄과 기념일을 표시합니다.
  , 로 이동하여 스케줄 또는 기념일을 선택합니다.
  · : 스케줄 등록 날짜
  · : 기념일(+양력, - 음력) 등록 날짜

1 ' 스케줄 ' 선택

- , 또는 , : 이전 또는 다음의 스케줄, 기념일 확인
  · : 상위 메뉴 이동
  · : 삭제
  · : 스케줄 수정

※수정시 날짜에 커서를 놓고 , 를 누르면 달력 화면으로 이동합니다.

2 ' 기념일 ' 선택

- , 또는 , : 이전 또는 다음의 기념일, 스케줄 확인
  · : 상위 메뉴 이동
  · : 기념일 삭제
  · : 기념일 수정

이벤트 삭제

, , , , 를 누름

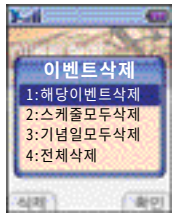

- 이벤트 목록 확인 화면에서 를 누르면 이벤트 삭제 메뉴가 팝업창에 표시됩니다.
- 원하는 삭제항목을 선택합니다.

스케줄알람 설정

, , , 을 누름

- 구입시 ' 해제 상태입니다.
  , 로 ' 설정 ' 또는 ' 해제 를 선택합니다.
- 스케줄알람을 설정하면 설정 시각에 따라 설정된 알람음이 울립니다.

기념일알람 설정

, , , , 를 누름

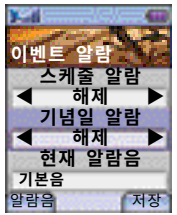

- 구입시 ' 해제 상태입니다.
- , 로 기념일 알람 간격을 선택합니다.
- 알람은 설정상태에 따라 오전 9시나 오후 3시에 울립니다.
  " 전날오후 ":기념일당일전날오후 3시
  " 당일오전 ":기념일당일오전9시
  " 당일2회 ":기념일당일오전9시, 오후3시
  " 전날,당일 ":기념일전날오후3시, 당일오전9시

스케줄 설정시각이 되면

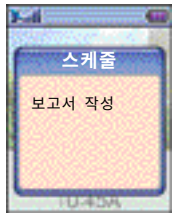

- 화면에 스케줄 내용이 표시됩니다.
- 전자수첩 이벤트 확인에서 세부사항을 볼 수 있습니다.

※알람이 동일시각에 중복 설정되면 우선 순위(모닝콜→간편알람→알람1→알람2→기념일→스케줄의 순서)가가장 높은 알람만 표시됩니다.

기념일 설정일이 되면

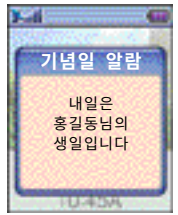

- 화면에 기념일 내용이 표시됩니다.
- 전자수첩 이벤트 확인에서 세부사항을 볼 수 있습니다.

기념일 찾기 - 이름으로 찾기

1 [1], [2], [3], [4], [5] 을 누름

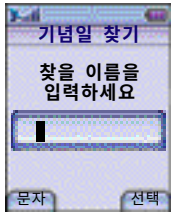

- 이름을 입력합니다. (문자 입력하기 참조) 이름의 일부를 입력해도 됩니다.
  ※입력하지 않고 [확인] 을 누르면 저장된 모든 내용이 표시됩니다.

2 [확인] 을 누름

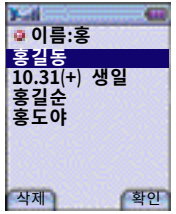

- 입력한이름을포함하는기념일 갯수를 보여주고 찾을 이름의 목록을 정렬하여 표시합니다.
- [▲], [▼] 를 이용하여 해당 이름을 찾은 후 [확인] 을 누르면 기념일 확인 화면으로 이동합니다.

- 종류로 찾기

1 [1], [2], [3], [4], [5] [2] 를 누름

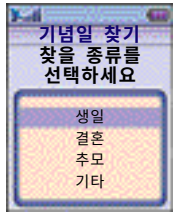

- [▲], [▼] 를 이용하여 찾을 종류로 이동합니다.

2 [확인] 을 누름

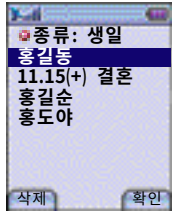

- 선택한 종류를 포함하는 기념일 갯수를 보여주고 이름의 목록 및 찾은 기념일을 정렬하여 표시합니다.
- [▲], [▼] 를 이용하여 해당 이름을 찾은 후 [확인] 을 누르면 기념일 확인 화면으로 이동합니다.

달력보기

달력보기 화면

[1], [2], [3] 를 누름

- 달력화면이 표시됩니다.
  - · [확인] : 상위메뉴 이동
  - · [▲], [▼], [◁], [▷] : 날짜이동
  - · [▲], [▼] : 월/날짜간 커서 이동
  - · [◁], [▷] : 커서가 월에 위치한 경우 월 변경
- 이벤트가 등록된 날짜의 숫자버튼(예: 01)을 누르면 해당내용을 확인할 수 있습니다.
  - · [13] : 스케줄이 등록된 날짜
  - · [17] : 기념일이 등록된 날짜
  - · [20] : 스케줄과 기념일이 등록된 날짜

D-Day

D-Day 설정

, , , , 을 누름

- , 로 이동하면서 날짜, 시간, 제목을입력합니다.
- 입력 후 을 누르면 저장됩니다.

D-Day 확인

1 , , , , 를 누름

2 을 누름

- , 로 확인하려는 D-Day로 이동합니다.

- 잔여 또는 초과 일수, 시간, 분 등이 표시됩니다.
  - · : 상위메뉴 이동

※ D-Day 는 수정할 수 없습니다.

알아두기

D-Day는중요한날을설정하면대기화면에남은일수또는초과일수를표시해주는기능입니다.
*최대3개까지설정할수있습니다.

D-Day 삭제

, , , , 를 누름

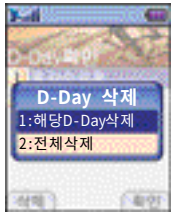

- 삭제하려는 D-Day 항목으로 이동 후 를 누릅니다. 커서가 위치한 D-Day를 삭제하려면 을, D-Day 전체를 삭제하려면 를 누릅니다.
- D-Day 세부내용 확인 화면에서도 를 눌러 삭제할 수 있습니다.

D-Day 화면표시

1 , , , , 를 누름

2 을 누름

3 을 누름

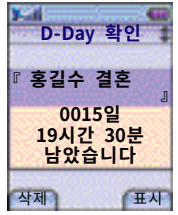

- , 로 대기화면에 표시하려는 D-Day로 이동합니다.
- 잔여 또는 초과일수 , 시간, 분 등이 표시됩니다.
- 대기화면 D-Day 설정, 해제를 선택하는 팝업창이 표시됩니다.
- 설정을 선택하면 대기화면에 D-Day가 표시됩니다.
- D-Day 표시로 선택된 D-Day의 잔여일수가 초기화면에 D±xxxx의 형태로 표시됩니다. (단, D+0000 이후에는 D+0001의 형태로 표시됨)

※D+0000는 설정한 D-Day 당일을 의미합니다.

전자계산기

, , 을 누름

도 우 미

· 소수점포함9자리까지입력가능
· 다중연산가능(예: 3+2+2)
· 결과값은소수점포함9자리 까지표기

- 숫자 입력 후 , , , 로연산자를선택하여계산합니다.
  : + , : - , :X, :÷
- 을 누르면 입력된 내용이 삭제됩니다.
- 또는 를 누르면 계산결과를 확인할 수 있습니다.
- 를 눌러 소수점을 입력합니다.
- 음수를입력하려면 를눌러서해당숫자앞에 ' - ' 를입력합니다.

세계시각 확인

, , 을 누름

- 서울시각을 기준으로 화면에 표시됩니다.
- 화면 상단에는 서울의 현재시각이 표시됩니다.
- , 를 이용하여 다른 도시의 현재시각을 확인할 수 있습니다.

음력/양력 변환

음력 ➡ 양력변환

1 , , 을 누름

2 을 누름

- 오늘 날짜가 자동표시됩니다. 양력으로 변환하고자 하는 음력 일자를 입력합니다.
- , : 연/월/일 간 커서 이동
- 입력한 음력 날짜에 해당하는 양력 날짜가 하단에 표시됩니다.

양력 ➡ 음력변환

1 , , , 을 누름

2 을 누름

- 음력으로 변환하고자 하는 양력 일자를 입력합니다.
- , : 연/월/일 간 커서 이동
- 입력한 음력 날짜에 해당하는 양력 날짜가 상단에 표시됩니다.

수신메시지

메시지 수신상태 화면

음성메시지가 수신된 경우

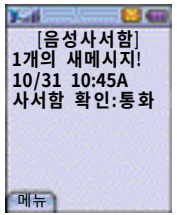

- 를 누르면 음성사서함에 연결됩니다.

호출메시지가 수신된 경우

- 를 누르면 전화가 걸립니다.

문자메시지가 수신된 경우

- 메시지 내용 : 안녕하세요
  메시지 발신자 : 홍길동
  ※메시지 발신자의 번호가 전화번호부에 저장된 경우 해당 이름이 회신 번호와 함께 표시됩니다.
  회신번호(발신자 번호) :
  016-100-1000
  메시지 수신시각:10:45A

멀티메시지가 수신된 경우

- 멀티메시지가 수신되면 메시지정보가표시됩니다.
- 을 누르면 본문 메시지가 표시됩니다.
  ※멀티메시지 정보표시 후 본문내용표시는 메시지의 크기에 따라 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

magicⓝ 메시지(매직카드)가 수신된 경우

- 를누르면magicⓝ에 접속되어자세한메시지 내용을확인할수있습니다.
  ※그림사진보관함메모리가 100% 사용된상태에서magicⓝ에접속하여매직카드를 다운로드하면그림사진보관함에저장된매직카드중가장 오래된것을덮어씁니다.

알아두기 잠금상태이거나메시지메뉴가프라이버시로설정된경우, 메시지내용표시가해제상태인경우는새로운메시지가도착하여도화면에서확인할수 없습니다(단, 혹은 만 표시됩니다)

수신된 문자메시지 확인하기

1 메시지를 수신하면
※메시지 도착시 내용표시가 설정된 경우

- 메시지내용이화면에표시됩니다.
- 외부화면에서확인시메시지내용이길경우화면이자동으로스크롤됩니다.
- 받은문자메시지에대해 를 눌러바로답장혹은전달등의 다중작업기능이가능합니다.
  ※저장된메시지가 70개를넘으면 문자사서함에저장된메시지중 가장오래된것을덮어씁니다.

※메시지도착시내용표시가 해제, 잠금설정, 메시지메뉴가 프라이버시로설정된경우

- 램프가 깜박이고 신호음이 울리며 화면 상단에 이 표시됩니다.

2 메모리 사용현황을 보려면 를 누름

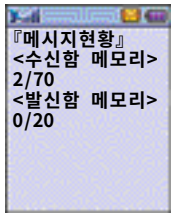

- 수신함, 발신함의 메모리 현황을 확인하려면 메모리 현황 표시기능이 설정상태이어야 합니다.
- 최대 저장메시지 수
  · 수 신 함 : 70개
  · 발 신 함 : 20개
  · 문장보관함 : 10개

3 을 누름

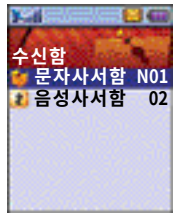

- 음성메시지 2개와 문자메시지 1개가 새로 수신된 경우
- N이 있으면 새로 수신된 문자메시지 수만을 나타내며, N이 없으면 확인 후 이미 저장된 문자 메시지의 전체 숫자를 나타냅니다.

4 을 누름

- 수신된 메시지 내용이 표시됩니다.
- 삭제하려면 를 누릅니다.

5 을 누름

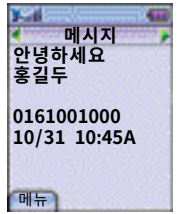

- 회신번호가 있는 경우 를 누르면 전화가 걸립니다.
- 복수의 메시지가 수신된 경우 , 를 누르면 이전 또는 다음 메시지 내용을 확인 할 수 있습니다.
- 를 누르면 다중작업 기능으로 연결됩니다. (다중 작업 기능 참조)

※ 수신함 메시지 관련 아이콘

아이콘	수신확인	종 류
	확인	SMS/VMS(음성)/호출
	미확인	SMS/VMS(음성)/호출
	확인	MMS
	미확인	MMS
		긴급/비상
:	확인	중복메시지
:	미확인	중복메시지

문자메시지 보내기(발신함)

새문장보내기

1 를길게누르거나 , , 을누름

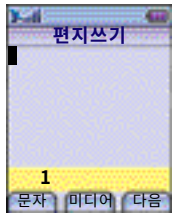

- 문자입력방법을 참조하여 편지내용을 입력합니다.

2 을 누름

- 번호를 직접입력 하거나 을 눌러 원하는 번호나 이메일을 검색하여 불러올 수 있습니다. 여러명에게 동시에 보낼 경우 (동보전송) 20개의 전화번호를 입력하 수 있습니다.

3 을 누름

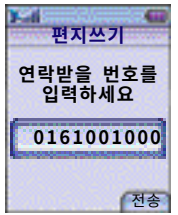

- 자신의 휴대폰 번호가 표시됩니다.
- 다른 번호로 연락 받으려면 원하는 번호를 입력합니다.

4 을 누름

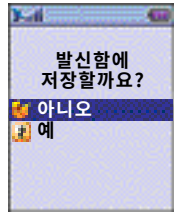

- 전송이 완료된 후 발신함에 저장 여부를 질문합니다.
- 발신함에는 20개까지 메시지가 저장됩니다.
- 발신함에 저장시 이미 발신함 메모리가 100% 사용된 상태이면 화면안내에 따라 기존 발신 메시지중 가장 오래된 것을 덮어쓸 수 있습니다.

알아두기 동보전송의경우전화번호개수만큼메시지요금이청구됩니다.
동보전송인경우에는가장처음에발신된전화번호가발신함관리에저장됩니다.

보관문장 보내기

1 [메뉴], [2], [2]를 누름

- 문장보관함에 저장되어 있는 문장이 표시됩니다.
- [위], [아래] 를 이용하여 전송하려는 문장으로 이동합니다.

2 [확인]을 누름

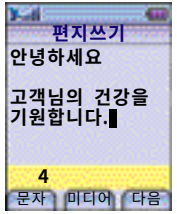

- 보관문장의 세부내용이 표시되면서 편지쓰기 모드로 전환됩니다.
- 추가 혹은 변경할 내용이 있으면 입력합니다.

3 [확인]을 누름

- 이후 과정은 새문장 보내기와 동일합니다.

호출하기

1 [메뉴], [2], [3] 을 누름

- 상대방번호를입력합니다.

2 [확인]을 누름

- 자신의 휴대폰 번호가 표시됩니다.
- 다른 번호로 연락 받으려면 원하는 번호를 입력합니다.

3 [확인]을 누름

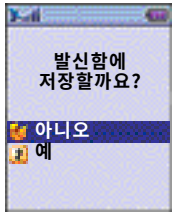

- ' 호출하였습니다 라고표시되면 호출이 완료된 것입니다.
- 자주 사용하는 호출번호는 발신함에 보관하십시오.

미 발신메시지 자동저장 기능안내

편지쓰기의메시지내용입력도중 또는 문장보관함의 문장작성중에 전화가걸려오면작성중이던내용이문장보관함에자동으로저장되며 (단, 문장보관함 메모리가 100% 사용된상태이면가장오래된문장을덮어씁니다) 통화종료 후 [메뉴] 또는 [확인], [3] 를누르면최초1회에한해안내문구(' 작업진행중이던 미발신 메시지가 문장보관함에 저장되어 있습니다)가 화면에표시됩니다.

이모티콘 보내기

, , 를 누름

- magic ⓝ의 ' 문자나라 ' 초기화면으로 바로 연결됩니다.
  ※KTF 사정에 의해 위 화면의 메뉴는 변경될 수 있습니다.
- 원하는 메뉴를 선택합니다.

알아두기

magic ⓝ의 ' 문자나라서비스에접속하여상대방에게다양한이모티콘메시지를전송할수있습니다.
*문자나라란? 이모티콘, N세대갤러리등다양한아이템으로감각적이고정성이가득담긴문자메시지를간편하게보낼수있는서비스

편지 전송속도 선택

, , 를 누름

- 원하는 편지 배달속도를 선택합니다.
  (단문메시지에만 한합니다)

발신함 관리 ※최대 20개까지저장됩니다.(멀티메시지포함)

1 , , 을 누름

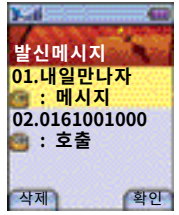

- 발신함에 저장되어 있는 메시지/호출 등이 표시됩니다.
- , 를 이용하여 원하는 메시지로 이동합니다.
- 발신함 메시지 아이콘
  : 전송 실패 메시지
  : 전송 성공 메시지

2 을 누름

- 발신메시지의 세부내용을 확인할 수 있습니다.
- 복수의 발신메시지가 저장된 경우 , 를 누르면 이전 또는 다음 메시지 내용을 확인 할 수 있습니다.

3 를 누름

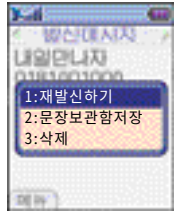

- 원하는 메뉴를 선택합니다.
  · 재발신하기 : 선택한 문장을 수정 후 재전송합니다
  · 문장보관함 저장 : 발신메시지를 문장보관함에 저장합니다. (단, 문장보관함 메모리가 100% 사용된 상태이면 기존 문장 중 가장 오래된 문장을 덮어씁니다)

발신번호 삭제

, , 을 누름

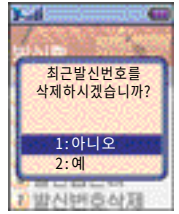

- 최근에 발신한 메시지의 번호 목록전체를 삭제할 수 있습니다.

문장보관함

발신메시지 삭제

, , , 를 누름

- 삭제대상을 질문하는 팝업창이 표시됩니다.
- 커서가 위치한 메시지를 삭제하려면 을, 전체 발신메시지를 삭제하려면 를 누릅니다.

문장작성하기

, , 을 누름

- 문장내용을 입력합니다.
- 문장을 입력 후 을 누르면 저장됩니다.

보관문장 확인 ※최대 10개의문장을저장할수있습니다.

1 , , 를 누름

2 을 누름

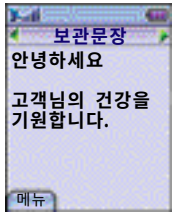

- 보관문장 목록이 표시됩니다.
- , 를 이용하여 원하는 문장으로 이동합니다.
- 를 눌러 해당문장을 삭제하거나 전체문장을 삭제할 수 있습니다.
- 보관문장의 세부내용을 확인 할 수 있습니다.
- 복수의 문장이 저장된 경우 , 를 누르면 이전 또는 다음 문장 내용을 확인 할 수 있습니다.
- 를 눌러 문장을 수정/발신/삭제 할 수 있습니다.

도착알림 설정

1 , 를 누름

2 을 누름

- 메시지 도착 알림을 설정하는 화면이 표시됩니다.
- 구입시 아래와 같이 설정되어 있습니다.
  - · 알림종류 : 알림벨1
  - · 알림간격 : 한번만
  - · 내용표시 : 설정
- , , , 를눌러 설정을 변경합니다.
- 을 누르면 변경사항이 저장됩니다.

※내용표시를 설정하면 문자 메시지가 도착했을 때 외부 LCD와 내부LCD에 내용을 곧바로 표시합니다

magicⓝ (SMS) 서비스

1 , 를 누름

- 원하는 서비스로 직접 이동할 경우 해당 서비스 접속코드를 입력합니다.

2 을 누름

- 원하는 메뉴를 선택합니다.
  ※KTF 사정에의해위화면의 메뉴는변경될수있습니다.

알아두기

magicⓝ(SMS) 서비스는메뉴선택 방식의 SMS로 원하는 정보를 간편하게 찾을 수 있는 국내 최초의 양방향 문자 서비스로서 휴대폰 만으로도 PC통신과 인터넷 직접 접속을 통한 정보검색, 멜로디 전송, 채팅, 게임/오락 등의 서비스를이용할수있습니다.

magicⓝ 멀티메시지

알아두기

magicⓝ 멀티메시지(Multimedia Messaging Service)란?
기존문자메시지 서비스(SMS)에서한층더 업그레이드된서비스로, 한번에 전송할수 있는정보량이매우크며, 텍스트이외에, 그림/사진, 사운드 등다양한멀티미디어데이터를첨부하여 휴대폰이나 e-메일로 바로 전송할수있는서비스
(자세한 사항은 magicⓝ 사이트참조)

※ magicⓝ 멀티메시지와 SMS비교

구 분	magicⓝ 멀티메시지	SMS
메시지전송	최대 400 Kbyte	80 Byte 이하
단말기	멀티메시지 전용단말기	일반단말기
발신/수신	텍스트, 이미지, 사운드	텍스트

(위 내용은 사업자 사정에 따라변경될수있습니다.)

멀티미디어 메시지 수신

1 **멀티메시지 수신된 경우**

Push형(일반적인 형태)

- 멀티메시지가 수신되면 메시지 정보가 표시됩니다.
- 을 누르면 본문 메시지가 표시됩니다.
  ※멀티메시지 정보표시 후 본문내용표시는 메시지의 크기에 따라 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

Pull형(수신자가 선택적으로 받기 가능)

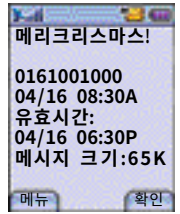

- 멀티메시지가 수신되면 메시지 정보 외에 유효시간이 표시됩니다.
  ※유효시간 : 유효시간 내에 메시지 받기를 하지 않으면 자동으로 Pull형 메시지는 삭제됩니다.

첨부 파일 저장

2 Pull형 메시지 받기

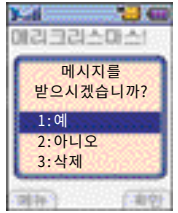

3 멀티메시지 수신시 을 누름

본문 보기 상태에서 를 누름

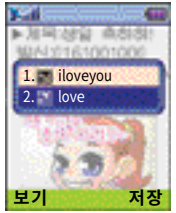

- 을누르면본문메시지를 수신할것인가를물어보는메시지가뜹니다.
  1. 예: 메시지를받는과정으로넘어갑니다.
  2. 아니오: 메시지받기를하지않습니다. 단유효시간내에받을수있습니다.
  3. 삭제: 유효시간과상관없이메시지정보를 삭제합니다.
- 메시지받기의경우받는사람에게는과금이되지않습니다.
- 본문이 표시되면 , 를 눌러 내용을 확인합니다.
- 를 누르면 문자메시지와 동일한 다중작업기능을 사용할 수 있습니다. (멀티메시지 다중작업 기능 페이지 참조)
- 를 누르면 첨부 가능한 파일명이 표시됩니다.
- 첨부하고 싶은 파일로 이동하여 을 누릅니다.
- 첨부 목록은 본문의 첨부파일 순서대로 나열됩니다.

멀티미디어 메시지 보내기

1 를 길게 누름

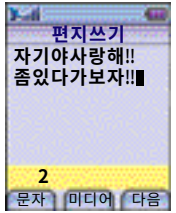

2 를 누름

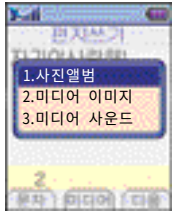

3 , 를 눌러 첨부하고 싶은 사진/미디어를 선택

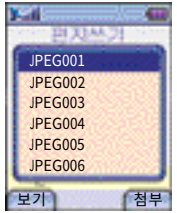

4 를 누름

- 문자입력방법은문자메시지 보내기와동일합니다.
- 전달하고싶은편지내용을입력합니다.
  ※편지내용이 띄어쓰기 포함하여 한글 48자(영문 96자)가 넘을 경우 우측 하단에 멀티메시지 아이콘이 표시됩니다.
- 사진앨범, 미디어 이미지/사운드를 첨부할 수 있습니다.
- 원하는 미디어를 선택 합니다.
  ※한글자수와 상관없이 미디어 이미지/사운드, 사진등이 첨부되면 우측 하단에 “ 멀티메시지 ” 아이콘이 표시됩니다.
- 첨부가능한사진, 미디어이미지/사운드목록이팝업창에표시됩니다.
- 첨부하기전에선택한파일에대해미리보기를할수있습니다.
  ※미디어 사운드의 경우 , 를 누르면 선택된 사운드가 재생됩니다.
- 을 누르면 미리보기 한 파일을 첨부 할 수 있습니다.
- 를 누르면 첨부 목록으로 다시 돌아갑니다.

5 을 누름

- 선택한 파일의 파일명과 크기가 하단에 표시되며 우측하단에 멀티메시지임을 알리는 아이콘이 표시됩니다.
- 추가로 다른 종류의 미디어들을 첨부할 경우 앞의 과정과 동일한 방법으로 첨부하면 됩니다.

※미디어 이미지/사운드를 첨부할 때 미디어 종류에 따라서 과금이 부과될 경우 해당 과금이 팝업창으로 표시됩니다.

미디어 이미지/사운드란?

멀티메시지 전송 혹은 수신시 첨부될 수 있는 그림/사진/소리 등을 말하며, 상대방 혹은 매직엔 사이트로 부터 멀티메시지 수신시 메시지에 첨부되어 있는 그림/사진/소리 등을 자신의 폰에 저장하여 두었다가 상대방에게 다시 멀티메시지 발신 시 사용하시면 됩니다. 미디어의 종류에 따라 과금이 되는 경우가 있습니다.

알아두기

구입시에는첨부할데이터가 내장되어 있지 않습니다. 카메라를 이용하여 사진을 촬영하여 첨부하거나 수신한멀티메시지를활용하여주세요.

제목 입력

6 을 누름

- 멀티메시지의 제목을 입력합니다.

※문자 입력방법은 동일합니다.

상대방 번호 또는 E-mail입력

7 을 누름

- 이후 과정은 문자메시지 보내기와 동일합니다.
- 전화번호와 메일 주소 등을 입력할 수 있습니다.
- 전화번호 또는 메일주소를 입력 후 , 를 누르면 입력된 내용을 확인 할 수 있습니다.

※상대방 번호 입력과 관련한 다중작업 기능 참조

수신확인, 읽기확인

, , 를 누름

- , 를 눌러 읽기/수신 확인을 설정 또는 해제 할 수 있습니다.

※수신/읽기 확인:보낸 멀티메시지에 한하여 메시지 수신자가 멀티메시지를 수신 혹은 읽었는지의 여부를 메시지로 알려줍니다.

※멀티메시지 수신/읽기 확인은 가입자에 한해지원됩니다. 자세한 사항은 magic ⓜ 사이트를 참조하세요.

마이메뉴 설정/확인

마이메뉴 설정

1 를 길게 누르거나, , , 을 누름

알아두기
자주사용하는메뉴를마이메뉴로등록하여대기상태에서간편하게호출(를누름)하여 사용할수있습니다.

- , 로 이동 후 를 누르면 선택되며 좌측에 가 표시됩니다. (다시 한 번 를 누르면 해제됩니다)
- 최대 16개까지 설정할 수 있습니다.
- 설정한 상태를 저장하려면 을 누릅니다.
  ※대기상태에서 를 누르면 위에서 설정한 마이메뉴를 확인, 사용할 수 있습니다.

마이메뉴 확인

대기상태에서 를 누름

- 마이메뉴 설정화면에서 선택한 메뉴가 순서대로 나열됩니다.(최대 16개)
  ※출하시 8개의 메뉴가 설정되어 있습니다.
- 원하는메뉴항목을선택하면 해당화면으로 이동합니다.

마이문자 설정

마이문자 추가

1 , , , 를 누름

2 을 누름

알아두기
자주사용하는특수문자를마이문자로등록후문자입력화면에서간편하게호출하여사용할수 있습니다.

- 현재 설정되어 있는 마이문자가 표시됩니다.
- 구입시 ? ^ * - . 의 5개 기호가 기본으로 설정되어 있습니다.
- 를 누르면 현재 커서가 위치한 기호가 삭제됩니다.
- 특수문자 표가 표시됩니다.
- , , , , 로 이동 후 를 누르면 해당 문자가 마이문자 목록에 표시됩니다.
  (다시 한 번 를 누르면 해제됩니다.)
- 설정한 상태를 저장하려면 을 누릅니다.
- 최대 7개까지 설정할 수 있습니다.

메모리 관리자

메모리 관리자

, , 을 누름

- 카메라, 그림/사진, 다운로드 멜로디/노래방, 미디어들에 대해 메모리 현황을 종합적으로 확인할 수 있으며 삭제가 가능합니다.
- 각각의 해당 컨텐츠 및 사진의 메모리 사용률과 총메모리에 대한 메모리 사용량을 확인할 수 있습니다.

사진 앨범

, , , 을 누름

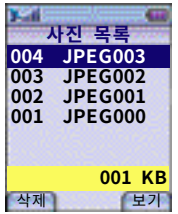

- 앨범사진 목록에서 을 눌러 미리보기가 가능하며 를 눌러 삭제할 수 있습니다.
- 목록 우측하단에 해당사진 크기가 표시됩니다.

그림/사진

, , , 를 누름

- 다운로드 받은 그림/사진의 목록이 표시되며 을 누르면 해당 그림/사진을 확인할 수 있으며 를 눌러 해당 그림/사진을 삭제 가능합니다.

다운로드 멜로디

, , , 을 누름

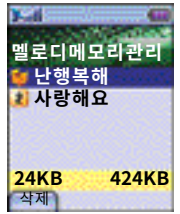

- 다운받은 멜로디 목록과 메모리 용량을 알 수 있습니다.
  ※24KB : 해당멜로디 용량
  ※424KB: 남은 메모리 용량
- 를 눌러 멜로디를 삭제할 수 있습니다.

다운로드 노래방

, , , 를 누름

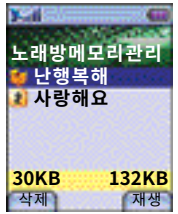

- 다운받은 노래목록과 메모리 용량을 알 수 있습니다.
  ※30KB : 해당 노래방 메모리 용량
  ※132KB: 노래방 다운로드 가능한 남은 메모리 용량
- 를 눌러 노래를 삭제 할 수 있으며 을 눌러 저장 노래를 재생 할 수 있습니다.

미디어 이미지/사운드

-저장한 미디어 이미지/사운드에 대해 삭제 및 보기/재생이 가능합니다.
※저장가능용량
미디어 이미지 384KB
미디어 사운드 448KB

알아두기

메모리관리자는카메라사진이나다운로드가능한그림/사진, 멜로디, 노래방등과 magic ⓝ 멀티메시지와 관련된 미디어 이미지, 사운드 등의 다양한 미디어들을 통합적으로 관리할 수 있도록 하는기능입니다. 저장가능갯수및용량내에서각종미디어를 다운로드/촬영이가능합니다.

수신방법 설정

메모리현황표시

, , , 을 누름

- 구입시 ' 설정 ' 상태입니다.
- 원하는 모드를 선택합니다.

※메모리현황표시메뉴: 메시지, 전화번호등록, 스케줄설정, 기념일설정, D-Day 설정, 멜로디/노래방/그림/사진다운받기, 마이문자설정, 투넘버등록, 2004번호등록

수신방법 설정

, , 를 누름

- 전화 착신시 수신방법을 선택할 수 있습니다.
- 폴더열기로 설정시
  (폴더가 닫힌 상태에서) 전화수신시 폴더를 열면 바로 통화가 가능합니다.
  (폴더가 열린상태) 를 제외한 아무키나 누르면 통화가 가능합니다.
- 키누름으로 설정시
  (폴더가 열린/닫힌 상태 모두에서) 전화수신시 폴더를 열고 를 제외한 아무키나 누르면 통화가 가능합니다.

자동지역번호

1 , , 를 누름 2 ' 조회 ' 를 선택 3 을 누름

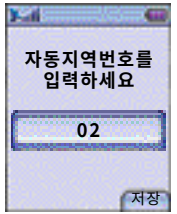

- 구입시 ' 해제 ' 상태입니다.
  원하는 모드를 선택합니다.
- , 로 조회하려는 지역번호를 찾습니다.
- 을 누르면 자동지역 번호 설정화면으로 이동하여 지역번호를 설정할 수 있습니다.
  (자동지역번호 조회화면에서의 다중작업 참조)
- 원하는 지역번호를 입력한 후 을 누릅니다.
- 설정상태에서는 지역번호를 누르지 않고 통화할 수 있습니다.

통화시간 확인

음성 통화시간

, , , 을 누름

- 확인하려는 통화시간을 선택합니다.
- 총발신 시간은 세부 확인화면에서 을 눌러 초기화 할 수 있습니다.
  ※누적발신 시간은 구입 후 현재까지 발신한 시간을 나타냅니다.

magicⓝ 이용시간

, , , 를 누름

- 을 눌러 초기화할 수 있습니다.

멀티팩 이용시간

, , , 을 누름

- 을 눌러 초기화할 수 있습니다.

무선데이터 시간

, , , 를 누름

- 을 눌러 초기화할 수 있습니다.

알아두기

호출/편지 쓰기/magⓝ(SMS) 서비스 이용시간은 통화시간에 카운트되지 않습니다. 통화후 를누르거나폴더를닫은경우에만정상적으로통화시간이 카운트되며통화도중배터리를분리하면통화시간이카운트되지않습니다.

프라이버시

프라이버시 기능 설정

1 , , 비밀번호, 을 누름

2 ' 사용자 설정 을 선택

- 구입시 ' 해제 창태입니다.
- , 로 이동 후 원하는 모드로 이동합니다.
- ' 기본설정 ' 선택시 비밀번호를 입력한 후 사용할 수 있는 메뉴또는기능: 메시지, 전화번호부, 이벤트관리, D-Day, 단축 다이얼, 최근통화목록, 사진앨범 보기
- 프라이버시 기능을 설정하려는 메뉴 또는 기능을 직접 선택합니다.
  ※ 사용자 설정 으로 선택한 메뉴 또는 기능은 비밀번호를 입력한 후 사용할 수 있습니다.
  ※ 마이메뉴설정 을 ' 사용자 설정 메뉴로선택하면 ' 마이메뉴확인 시에도비밀번호를입력해야합니다.
- , 로 이동 후 를 누르면 설정되며 좌측에 가 표시됩니다. (다시 한 번 를 누르면 해제됩니다)
- 설정한 상태를 저장하려면 을 누릅니다.
  ※프라이버시 기능을 해제해도 개인정보 메뉴는 반드시 비밀번호를 입력 해야 합니다.

프라이버시 기능 해제

, , 비밀번호, , 을 누름

비밀번호 변경

※구입시 비밀번호는 0000이고, 개통시의 비밀번호는 개통한 전화번호 뒷자리(4자리)입니다.

1 , , 비밀번호, 를 누름

- 현재 비밀번호가 표시됩니다. 새 비밀번호 4자리를 입력합니다.

2 을 누름

- 1번 화면에서 입력한 새 비밀번호 4자리를 다시 한 번 입력합니다.

사용제한

, , 비밀번호, 을 누름

- 사용제한 종류와 현재 설정한 상태가 표시됩니다.
- 구입시모두 ' 해제 상태입니다.
- , 로 원하는 사용제한 종류(국제전화/수신/메모리 사용 제한)를선택합니다.
- , 로 원하는 모드를 선택합니다.

국제전화 제한
설정상태에서 국제전화를걸면 ' 국제전화가 제한되었습니다 가 표시된 후 통화가 불가능합니다.

수신 제한
설정상태에서 전화가 걸려오면 ' 수신제한이 되어 있습니다 가 표시된 후 수신이 불가능합니다.

메모리 제한
설정상태에서 전화번호 저장, 저장번호 검색 및 저장된 번호를 사용하려면 ' 메모리사용이 제한되었습니다 가 표시되며 사용할 수 없습니다.

잠금설정/해제

, , 비밀번호, 를 누름

- 구입시 ' 해제 상태입니다.
- 원하는 모드를 선택합니다.
- 잠금상태에서는 전원을 켤 때마다 또는 폴더를 닫고 10분이 경과하면 비밀번호를 입력해야 합니다.

※대기 상태에서 을 길게 눌러도 잠금 및 해제가 가능합니다.

가입자번호 선택

가입자번호 변경

, , 비밀번호, , , 을 누름

- 현재 사용중인 번호에 ▶가 표시됩니다.
- 원하는 번호를 선택합니다.

투넘버 서비스 - 투넘버 등록

1 , , 비밀번호, , , , 을 누름

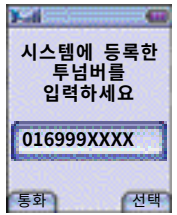

- 시스템 등록번호와 일치하는 투넘버를 입력합니다.
- 를 누르면 016-200-6004 (016 가입고객) 또는 018-200-6004(018 가입고객)로 연결되어 시스템에 등록한 번호를 확인할 수 있습니다.

2 을 누름

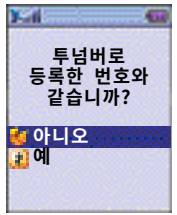

- 예를 선택하면 번호가 저장되고, 아니오를 선택하면 상위 메뉴로 이동합니다.
- 최대 3개까지 등록할 수 있습니다.

※동일번호를 중복하여 등록 또는 2004 번호를 투넘버로 등록할 수 없습니다.

도 우 미

· 투넘버서비스란? 하나의휴대폰에 기존전화번호외에수신전용번호(최대3개)를부여할수있습니다. 수시번호변경과고객의필요에따라 업무용, 개인용번호등으로구분사용이가능하고착신시수신번호가 휴대폰의LCD 화면에표시되어통화전에상대방의전화번호를알수있는서비스입니다. 이용시에는월정액(수신전용번호수에따라차등)이 부과됩니다.

· 투넘버서비스이용방법:투넘버서비스는KTF Members Plaza, 대리점, Members Center 등에사전신청을 한후 016-200-6004(016 가입고객) 또는018-200- 6004(018 가입고객)로 전화를걸어ARS 안내멘트에따라 투넘버를등록한고객에한해이용할수있습니다.

- 투넘버 관리

1 , , 비밀번호, , , , 를누름

- 등록한 투넘버와 착신벨 종류를 화면에 표시합니다.
- , 를 이용하여 알림 방법을 변경할 투넘버로 이동합니다.
- 삭제하려면 를 누릅니다.

2 을 누름

- 투넘버 착신시 알림 방법에 대해 무음/벨을 선택하는 화면이 표시됩니다.

3 벨을 선택함

- 투넘버 착신벨을 선택하는 화면이 표시됩니다.
- , , , , 를 이용하여 원하는 착신벨로 이동 후 을 누릅니다.

2004서비스/번호관리

1 , , 비밀번호, , , 을 누름

- 2004 번호의 착신벨 종류를 화면에 표시합니다.
- 착신벨을 변경하려면 을 누릅니다.

2 을 누름

- 2004 번호의 착신벨을 선택하는 화면이 표시됩니다.
- , , , 를 이용하여 원하는 착신벨로 이동 후 을 누릅니다.

도 우 미

· 2004 서비스란? 특별한사람의번호를2004로지정하면휴대폰상에서 2004만눌러바로통화할수있으며휴대폰의LCD 화면에 2004가 표시되는서비스입니다. 이용시에는월정액이부과됩니다.

· 2004 서비스이용방법: 2004 서비스는KTF Members Plaza, 대리점, Members Center 등에사전신청을한후016-200-2004 (016 가입고객) 또는018-200-2004 (018 가입고객)로전화를걸어ARS 안내멘트에따라2004 번호를등록한고객에한해이용할수있습니다.

휴대폰초기화

, , 비밀번호, 을 누름

- 원하는 초기화 방법을 선택합니다.

- 부분초기화

‘ 부분초기화 ’ 선택화면

- 부분 초기화 대상 : 자기번호, 자기이름, 수신 그림/사진/멜로디/노래, 등록한 투넘버, 전화번호부만 보존하되 그 외 기능 및 데이터는 모두 구입시 상태로 복원됩니다.

- 전체초기화

‘ 전체초기화 ’ 선택화면

- 전체 초기화 대상 : 모든 기능설정 및 데이터가 구입시 상태로 복원됩니다. (단, 사용중인 휴대폰 번호는 그대로 보존됩니다)

- 초기화가 종료되면 자동으로 전원이 꺼졌다 켜집니다. (초기화 도중에는 배터리를 분리하지 마십시오)

자기 메일 입력

, , 비밀번호, 을 누름

알아두기

멀티메시지전송시자신의메일로 메시지를전송할수있습니다. 초기구입시설정해두시면편리 하게이용하실수있습니다.

- 내 메일 주소를 미리입력 해두면 멀티메시지 전송시 " 내 메일로 보내기 " 기능을 사용할 수 있습니다.

화면 선택

소형대기화면-기본화면

, , , , , , 을 누름

- 기본화면의 경우 구입시 5종의 소형 화면이 내장되어 있습니다.
- 다운로드 받은 화면이 있는 경우 기본화면에 함께 저장되며 , 를 이용하여 원하는 화면으로 이동 후 을 누릅니다.

소형대기화면- 카메라사진

, , , , , , 를 누름

- 카메라로 촬영한 사진중 소형(128X96) 크기로 저장했거나 저장크기와 상관없이 소형프레임으로 장식한 사진 및 파일명을 표시합니다.
- , 를 눌러 배경화면으로 설정하고 싶은 사진으로 이동 후 을 누릅니다.

소형대기화면-미디어이미지

, , , , , , 을 누름

- magicⓝ 멀티메시지에첨부되어 온미디어들중저장한이미지들을표시합니다.
  ※미디어이미지들중배경화면으로 설정할수없는이미지를선택할경 우배경화면으로설정할수없음을 알리는팝업창이뜹니다.
- , 를 눌러 배경화면으로 설정하고 싶은 사진으로 이동 후 을 누릅니다.

대형대기화면 - 기본화면

, , , , , , 을 누름

- 구입시5개의대형사이즈애니메이션이내장되어있습니다.
- , 를 이용하여 원하는 화면으로 이동후 을 누릅니다.
- 대형화면 선택시 화면 위에 각종 정보(날짜, 요일, 시간 등)가 표시됩니다.

대형대기화면-카메라사진

, , , , , , 를 누름

PC커뮤니케이터 소개

· PC커뮤니케이터는 PC커뮤니케이터프로그램을다운로드받아 PC에설치한후, 전화번호, 스케줄의입력및다양한이미지편집및 EVER에서촬영한 사진들을 관리해주며, 이를 EVER에 저장할 수 있습니다. 또한, EVER에 저장되어 있는 전화번호, 스케줄, 촬영한 사진들을 PC로 불러들여편집하여다시 EVER에저장할수있는양방향데이터편집기능입니다. (단, EVER 지정데이터케이블을사용하셔야합니다.)

· 자세한내용은PC 커뮤니케이터활용법을참조하십시오.

- 카메라로 촬영한 사진중 CIF, QCIF, 대형 화면 사진들을 표시합니다.
- , 를 눌러 배경화면으로 설정하고 싶은 사진으로 이동 후 을 누릅니다.

알아두기

대기화면은소형화면5종및대형화면5종이제공됩니다. 각각구입시휴대폰에화면이내장되어있으며이외에도소형화면은 magic@의 ' 그림/사진나라 ' 서비스와멀티팩테마파크를이용하여원하는그림(사진)을다운받아추가할수있습니다. 또한별도의 ' PC커뮤니케이터 '를활용하여인터넷등에서다운받은이미지(정지화상: jpg/bmp/gif 파일)와직접편집한애니메이션을대형화면이나소형화면으로설정할수있습니다.

전원켤 때 화면

, , , , , 을 누름

- EVER 시작화면 : 구입시 설정되어 있는 애니메이션입니다.
- 화면을 다운로드 받아 전원켤 때 화면으로 설정할 수 있습니다.

전원끌 때 화면

, , , , , 을 누름

- EVER 종료화면 : 구입시 설정되어 있는 애니메이션입니다.
- 화면을 다운로드 받아 전원끌 때 화면으로 설정할 수 있습니다.

전화올 때 화면

, , , , , 을 누름

- 전화 수신그림 : 구입시 설정되어 있는 애니메이션입니다.
- 화면을 다운로드 받아 전화올 때 화면으로 설정할 수 있습니다.

, , 를 누름

- , 를 눌러 화면밝기를 조정합니다.
- 조정 후 을 누릅니다.

화면/버튼 조명

, , 을 누름

알아두기
절전조명이란?
08:00~17:00까지화면조명은 "5" 초버튼조명은 "끄기" 상태가됩니다. 절전시간이외에는사용자 설정에따라켜집니다.

- 구입시 화면 조명은 5초, 버튼 조명은 3초, 절전 조명은 해제상태입니다.
  원하는조명시간을선택합니다.
  ※조명시간이 길수록 배터리 소모량이 많아집니다.

자기이름 입력

, , 를 누름

- 이름입력과 표시방법 설정 화면이 표시됩니다.
- 이름입력 후 로 이동하여 , 로 일반형/역상형/이동형중 표시방법을 선택합니다.
- 을 누르면 입력한 내용이 저장되고 대기화면에 표시됩니다.
  ※대기화면을 대형으로 설정할 경우 "자기이름"은 표시되지 않습니다.

그림 사진 보관함

그림 다운 받기

, , , 을 누름

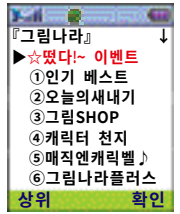

알아두기
magicⓝ의 ' 그림나라 ' / ' 사진나라 ' 및 ' 멀티팩테마파크 에 접속하여그림(사진)을다운로드받아대기/시작/종료/착신화면으로 설정할수있습니다.
* 그림나라란? 움직이는그림으로 메시지를전달할수있으며축하 메시지, 합격기원등상황에맞게 움직이는 그림 선택이 가능한 서비스

- magicⓝ의 ' 그림나라 ' 초기화면으로 바로 연결됩니다.
  ※KTF 사정에 의해 위 화면의 메뉴는 변경될 수 있습니다.
- 원하는 메뉴를 선택하여 그림을 다운 받습니다.
- 다운로드 받은 그림은 ' 그림/사진보관함 의 ' 그림/사진확인 (최대 5개) 에 저장됩니다.

사진 다운 받기

, , , , 를 누름

알아두기
* 사진나라란? 커플 티셔츠처럼 커플 사진으로 휴대폰 화면을 장식할 수 있으며 스티커 사진도 찍고 자신의 사진으로 휴대폰 화면을 꾸밀 수 있는 서비스

- magicⓝ의 ' 사진나라 ' 초기화면으로 바로 연결됩니다.
  ※KTF 사정에 의해 위 화면의 메뉴는 변경될 수 있습니다.
- 원하는 메뉴를 선택하여 사진을 다운 받습니다.
- 다운로드 받은 사진은 ' 그림/사진보관함 의 ' 그림/사진확인 (최대 5개) 에 저장됩니다.

다운받은 그림/사진 확인 및 설정

1 , , , 을 누름

- 다운로드 받은 그림(사진)목록이 표시됩니다.
- 구입시에는 공백 상태입니다.
- , 를 이용하여 대기/결때/끌때/착신화면으로 설정하려는 그림(사진)으로 이동합니다.

2 을 누름

- 선택한 그림(사진)이 화면에 표시됩니다.

3 을 누름

- , 로 이동 후 을 눌러 원하는 화면으로 지정합니다.
- 를 눌러 삭제 할 수 있습니다.

다운받은 그림/사진 삭제

1번 화면에서 를 누름

- 커서가 위치한 그림/사진을 삭제할 경우 을 , 전체 그림/사진을 삭제할 경우 를 누릅니다.

알아두기
저장한미디어이미지도그림/사진과 동일하게삭제및설정이가능합니다.

멜로디 보관함

멜로디 다운 받기

, , , , 을 누름

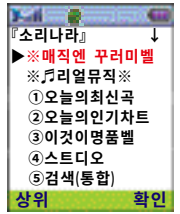

- magicⓝ의 ' 소리나라 ' 초기화면으로 바로 연결됩니다.
  ※KTF 사정에 의해 위 화면의 메뉴는 변경될 수 있습니다.
- 원하는 메뉴를 선택하여 멜로디를 다운 받습니다.
- 다운로드 받은 멜로디는 ' 멜로디 보관함 의 ' 멜로디 확인 에 저장됩니다.

알아두기
magicⓝ의 ' 소리나라 " 멀티팩소리파크 에접속하여멜로디를다운로드받아착신벨/시각알람음/시작음/종료음등으로설정할수있습니다.
* 소리나라란? 휴대폰착신벨변경서비스로자신의휴대폰은물론 타인휴대폰의착신벨도바꿔줄수있는서비스
* 멀티팩소리파크란? 소리컨텐츠를바로들으면서마음에드는컨텐츠를자기폰에저장하거나, 친구에게전송할수있는서비스

다운받은 멜로디 확인 및 설정

1 , , , 를 누름

2 을 누름

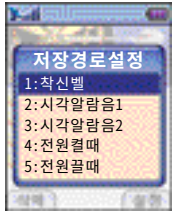

- 다운로드 받은 멜로디 목록이 표시됩니다.
- 구입시에는 공백 상태입니다.
- , 를 이용하여 착신벨/시각알람음1,2/전원켤 때/전원끌 때/모닝콜1,2,3으로 설정하려는 멜로디로 이동합니다.
- , 로 이동 후 을 눌러 원하는 알림음으로 지정합니다.

다운받은 멜로디 삭제

1번 화면에서 를 누름

알아두기
저장한미디어사운드도저장경로 설정및삭제가가능합니다.

- 삭제할 대상을 질문하는 팝업창이 표시됩니다.
- 커서가 위치한 멜로디를 삭제할 경우 을, 멜로디를 삭제할 경우 를 누릅니다.

노래방 보관함

노래방 다운 받기

, , , 을 누름

- magicⓝ의 ' 노래방나라 ' 초기화면으로 바로 연결됩니다.
  ※KTF 사정에 의해 위 화면의 메뉴는 변경될 수 있습니다.
- 원하는 메뉴를 선택하여 노래를 다운 받습니다.
- 다운로드 받은 노래는 ' 노래방 보관함 의 ' 노래방 확인 에 저장됩니다.

다운로드시 보관함의 메모리가 초과할 때

각 보관함에 저장된 컨텐츠의 이름과 크기가 표시되며, 사용자가 다운로드 하고자 하는 컨텐츠의 크기를 고려하여 기존 다운로드한 컨텐츠중 선택, 삭제한 후 다시 다운로드를 실행할 수 있습니다.

알아두기
magicⓝ의 ' 노래방나라 서비스에접속하여노래를다운로드받거나 다운로드받은노래를착신벨/시각알람음으로설정할수있습니다.
* 노래방나라란? 원하는노래를다운받아여가시간에듣거나가사도 함께제공되는노래에맞추어노래연습을할수있는서비스

다운받은 노래 재생 및 벨 설정

1 [8], [7], [5], [2] 를 누름

- 다운로드 받은 노래목록이 표시됩니다.
- 구입시에는 공백 상태입니다.
- [4], [6] 를 이용하여 재생 또는 착신벨/모닝콜1,2,3/시각알람음1,2로 설정하려는 노래로 이동합니다.

2 [OK] 을 누름

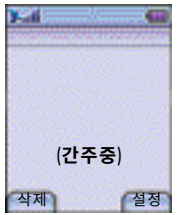

- 선택한 노래가 재생됩니다.
  ※이어폰을연결하였을경우이어폰으로만소리가납니다.

알아두기
노래방재생중에는화면조명이계속켜져있다가노래가끝나면잠시후조명이꺼집니다.

3 [OK] 을 누름

- 팝업 윈도우중 다중작업 메뉴가 표시됩니다.
- [4], [6] 로 이동 후 [OK] 을 눌러 원하는 알림음으로 저장합니다.
  ※모닝콜, 시각알람음으로도 설정가능 합니다.

다운받은 노래 삭제

1번 화면에서 [C] 를 누름

- 삭제할 대상을 질문하는 팝업창이 표시됩니다.
- 커서가 위치한 노래를 삭제할 경우 [1] 을, 다운받은 노래전체를 삭제할 경우 [2] 를 누릅니다.

게임

탱크전투

[8], [7], [5], [1] 을 누름

<게임 설명>
최신예전차 K100은 많은 최신예장비를 갖추고 많은 적 전차들의 공격을 피해 임무를 완수하기 위해서는 K100의 최신 특수기능과 플레이어의 지혜가 필요하다.

- 키설명

메인메뉴에서 " 키설명 "
[4], [6], [6], [4]

<키설명>
방향키 [4], [6], [4], [6] 혹은 [2], [3], [6], [8] : 탱크의이동
[OK] 혹은 [5] : 포탄발사
[1] : 지뢰 아이템 획득시 지뢰 매설기능
[3] : 현재 획득한 아이템 보기
[C] : 메뉴보기
음량조절버튼 : 음량조절

- 게임시작 선택

메인메뉴에서 " 새로하기 " 선택

<게임 방법>
화면의 미로 속에서 벽을 부수거나 우회통과하여 정해진 수의 탱크를 파괴하면 각 스테이지를 탈출할 수 있는 출구가 생긴다.
각종 아이템(지뢰, 방어막, 파워업, 연발발사, 보너스)을 이용하면 도움이 된다.

<화면 설명>
상단 왼쪽 : 현재 스테이지
상단 오른쪽 : 남은 적의 탱크 수
하단 Item : 획득한 아이템 수
Score : 점수표시
Life : 남은 플레이어의 탱크 수

사계지존

, , , 를 누름

<게임 설명>
사계지존은 조그만 돌맹이를 튕겨 줄을 그어가며 내 땅을 넓혀가던 땅따먹기 놀이를 게임화 한 것으로 기존 PC나 오락실에서도 접했던 게임을 휴대폰으로 즐길 수 있도록 했습니다. 사계절에 어울리는 미소녀 배경을 만날 수 있도록 땅을 차지해 보세요.

- 도움말 선택

, 메인메뉴에서 " KEY " 를 를 누름

<게임 조작 방법>
, , , , : 포인터 이동
또는 : 포인터 준비 해제, 원위치
: 일시정지(Pause)

- 게임시작 선택

메인메뉴에서 " NEW "를 를 누름

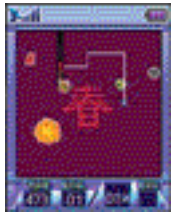

<화면설명>
플레이어가조정하는포인터는방향버튼을이용하여움직일수있는데, 혹은 을눌러포인터를청색상태로만들어야새영역을확보하기위해서현재확보한영역경계선밖으로이동할수있습니다. 다시한번 혹은 을누르면 포인터는현재영역경계선에서만이동할 수있는적색의상태로돌아옵니다.

<게임 팁>
포인터를 청색 상태로 만들고 땅을 차지하는 선을 긋다가 취소하고 싶을 때에는 다시 확인 또는 버튼을 누르면 출발점으로 돌아갑니다.
- 적 캐릭터의 이동패턴을 읽어 놓습니다.
- 어려운 곳에서는 작은 적들을 가두어 놓습니다.

카메라 기본 실행방법

사진을 찍거나 찍은 사진을 다양하게 장식하여 휴대폰 사진 앨범에 저장하거나 멀티메시지로 상대방에게 보낼수 있습니다.

폴더를 연상태에서 촬영모드로 가기

<첫번째방법>
카메라 실행 단축버튼을 길게 누릅니다.
곧장 카메라 촬영모드로 들어갑니다.

<두번째방법>
카메라 실행 단축 버튼을 짧게 누르고, 을 누릅니다.

<세번째방법>
+ + 을 누릅니다.

폴더를 닫은 상태에서 촬영모드로 가기

카메라 실행 단축버튼을 길게 누릅니다.

사진찍기

폴더가 닫힌 상태에서 사진찍기

1 카메라 실행버튼을 길게 누름

사진저장 크기를 나타냅니다.
C: CIF (352 x 288)
Q: QCIF (176 x 144)
대: 대형화면 (128 x 144)
소: 소형화면 (128 x 96)

측면의 실행버튼을 누르면 촬영됩니다.

측면의 음량조절 버튼을 누르면 촬영모드를 종료합니다.

2 반사거울을 이용하여 사진을 찍습니다.

3 촬영모드를 종료하려면 측면의 음량조절버튼을 누름

알아두기

카메라사용시주의하세요.
- 사진을찍을때피사체가정지해있는것일수록더욱선명하게찍입니다. 아주어두운곳이나흐린날씨, 어두운조명등의환경에서는잘찍히지 않으므로밝은곳에서찍는것이좋습니다.
- 렌즈와반사거울부분은충격이가해지지않도록주의하시고이물질이 렌즈부에묻을경우깨끗한천으로닦아주세요.

※사진을촬영시 " 찰칵 "소리가납니다. 소리가나지않게하려면매너모드로 설정후사용하세요.

※카메라사용시에는배터리소모량이증가합니다. 촬영시외에는종료시켜 주세요.

- 반사거울에 비치는 모습을 보고 적절하게 조절한 다음 카메라 실행버튼을 누릅니다.

※반사거울에 비치는 피사체의 크기와 일치하게 촬영되지는 않습니다.

폴더를 연 상태에서 사진찍기

카메라실행버튼을길게누름

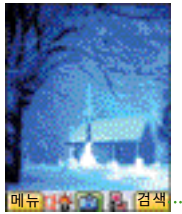

: 사진저장크기
: 밝기조절표시(-2 ~ 2)
: 촬영
: 줌 표시(2배조절)

촬영모드에서사진앨범 보기로이동

- 휴대폰을움직여찍고자하는피사체를찍습니다.
- 사진의밝기나줌기능을사용하려면 , , , 를 눌러조절합니다.

※줌기능((확대)/ (축소)

※화면밝기조절((어둡게)/ (밝게)

검색 모드 및 확장 화면

1 촬영 모드에서 을 누름

2 을 누름

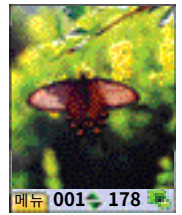

- 최근에 찍은 순서대로 사진검색이 가능합니다.
- 사진파일명과 사진크기, 찍은 날짜 정보 및 전체 사진장수가 표시됩니다.

※파일명은임의로표시됩니다. 를눌러이름을변경할 수있습니다.

- 검색모드의 확장화면으로 설정됩니다.
- 확장화면 상태에서 사진장식을 하는 것이 좋습니다.

사진편집

180。화면 회전 및 저장크기 변경

촬영모드에서 를 누름

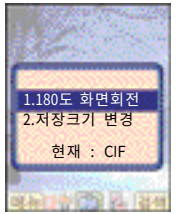

- 원하는 메뉴를 선택합니다.

프레임 및 스템프 장식하기(사진 장식하기)

1 사진검색모드에서 , 를누름

- 사진을 장식할 때에는 검색모드의 확장화면 상태에서 작업하시는 것이 좋습니다. (128x96제외)

※장식 사진은 다른 파일명으로 저장됩니다.

2 를 눌러 프레임 선택

- 사진에 맞는 다양한 프레임 장식을 선택합니다.
- 원하는 프레임을 선택한 후 를 누릅니다.
- 을 눌러 장식을 완료합니다.

스템프 장식

1 1번 화면에서 을 누름

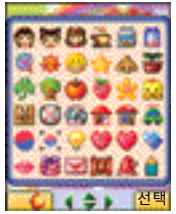

- 사진에맞는다양한 스템프를 선택합니다.
- 을누릅니다.

2 적절한 위치로 스템프 이동

- 를 눌러 스템프의 이동 간격을 조절합니다.
- 원하는 위치에 스템프가 이동하면 을 누릅니다. 을 눌러 장식을 완료합니다.
  - 미세 이동조정
  - 빠른 이동조정

※ 사진크기와 부가기능

	멀티메시지 전송	대기화면 설정	사진 장식하기	배경화면 설정 /사진장식후 사진 저장크기
CIF (352x288)	○	○	○	128 X 144
QCIF (176x144)	○	○	○	128 X 144
대 형 (128x144)	○	○	○	128 X 144
소 형 (128x96)	○	○	○	128 X 96

멀티메시지로 사진 보내기

멀티메시지 전송

, , 혹은 측면 카메라 실행버튼, 를 누름

- 최근찍은사진순서대로사진 이름과함께목록이표시됩니다.
- 보내고자하는첨부사진을선택하여포토메일을전송할수있습니다.
- 첨부를원하는사진을 를 눌러확인한후 을누르면 선택이됩니다.

※사진을4개까지첨부가능합니다.(미디어사진/그림포함)

- 이후 과정은 멀티메시지 보내기와 동일합니다.

사진 검색

1 , , , 원하는 사진 선택

2 를 누름

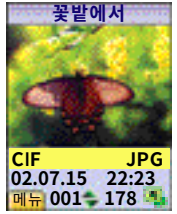

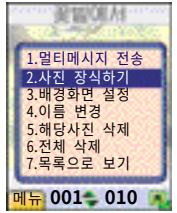

- 사진을보며 검색할 수 있습니다. 을 누르면 사진정보가 사라지며 전체화면으로 검색가능합니다.
- , 를 눌러 사진을 검색합니다.

- 선택한 사진에 대해 다중작업이 가능합니다.

1. 멀티메시지전송: 현재사진에대해포토메일을 전송할수있습니다.
2. 사진장식하기(사진편집참조)
3. 배경화면설정: 현재사진을배경화면으로설정 가능합니다.
4. 이름변경: 사진촬영시는임의로JPEGXXX로저장됩니다. 변경하고자하는이름으로변경하세요.
5. 해당사진삭제: 현재사진을삭제합니다.
6. 전체사진삭제: 앨범에저장되어있는모든사진을삭제합니다.
7. 목록으로보기: 사진목록으로되돌아갑니다.

사진앨범보기

사진 저장 크기 변경

, , 을 누름

- 폴더를 열고 촬영할 때와 닫고 촬영할 때 각각의 촬영할 사진의 크기를 , 키를 눌러 미리 설정 할 수 있습니다.
- 구입시 모두 CIF(352×288)로 설정되어 있습니다.

※폴더를연상태에서의사진촬영모드에서도 , 를 눌러서사진 저장크기를변경할수 있습니다.

사진 저장 방법

, , , , 를 누름

- , 를 눌러 촬영한 사진에 대해 저장방법을 설정 할 수 있습니다.

※자동저장
촬영후임의의사진이름(JPEGXXX)으로 일단저장한후검색모드에서이름변경이 가능합니다. 연속적인촬영이가능합니다.

※수동저장
촬영후촬영한이미지를확인후저장할 수있습니다. 저장시에는사진이름을입력합니다.

수동 저장으로 설정된 경우

1 촬영모드에서 를 누름

- 촬영 한 사진을 보여줍니다. 이때 촬영한 사진을 저장하고 싶을 경우 을 눌러 파일이름 입력 단계로 이동합니다.
- 를 누르면, 다시 촬영모드로 복귀합니다.

2 을 누름

- 원하는 이름을 입력합니다. 한글 6자, 영문 12자까지 입력이 가능합니다.
- 이름 입력 후 을 누르면 촬영모드로 복귀합니다.

접속하기

1 를 누름

- 를 짧게 누르면 magicⓝ 메뉴 화면, 길게 누르면 magicⓝ 온라인 화면으로 접속됩니다.

magicⓝ 메뉴

2 magicⓝ 메뉴 화면으로 이동

- 원하는메뉴를 선택합니다.
- magicⓝ 온라인 접속상태에서 측면의 음량조절 버튼을 누르면 page up/down이 가능합니다.
- 소리나라에 접속하여 원하는 멜로디를 미리듣기를 선택한 상태에서 측면의 음량조절 버튼을 길게 눌러 멜로디 음량을 조절할 수 있습니다.

※이후부터망에서제공하는서비스를이용시에는별도의요금이부과됩니다.

※KTF 사정에의해위화면의메뉴는변경될수있습니다.

도 우 미

휴대폰자체에무선인터넷전용브라우저가내장되어이동중에도원하는 캐릭터/벨소리를휴대폰에저장한후휴대폰의대기화면/착신벨소리등으로설정하거나타인에게전송할수있으며증권/날씨/교통등의다양한생활정보검색, 채팅, 미팅, 게임, 위치정보서비스이용, E-Mail 전송/수신E-mail 확인등이가능합니다.

알아두기

magicⓝ 사용중에도 전화수신이 가능합니다.(통화중 대기 서비스 가입자에 한함)
magicⓝ 사용시에는화면조명이항상 켜져있으므로배터리소모량이증가합니다. 따라서사용하지않을경우에는magicⓝ접속을종료하십시오.

멀티팩 접속 및 실행

※멀티팩서비스사용시에도전화를받을수있습니다.

1 을 누름

2 , 를 눌러 원하는 메뉴를 이동후 을 누름

3 끝내려면 를 누름

알아두기

* 멀티팩 사용시에는 화면조명이 항상 켜져 있으므로 배터리 소모량이 증가합니다. 따라서 사용하시지 않을 경우에는 프로그램을종료하십시오.
* 멀티팩 사용중 전화가 걸려오면 전화수신여부를 묻는 팝업창이 표시됩니다. 받을 경우 "예"를선택합니다.

- 대기상태에서 을 누르면 멀티팩이 실행 됩니다.

※실행하는 프로그램에 따라 서버접속 여부가 달라질 수 있습니다. 화면 상단에 '통화 아이콘 이 표시되면 요금이 부가되고 있는 상태입니다.

- 선택한 아이콘에 해당하는 프로그램이 실행됩니다.
- KFT 사정에 의해 위 화면의 메뉴는 변경 될 수 있습니다.

도 우 미

휴대폰을이용하여갖가지게임, 증권, 채팅, 메일, 테마파크등의다양하고 유익한프로그램을다운로드받아언제든지사용할수있는아이콘방식의 무선멀티미디어서비스입니다. 자세한내용은서비스사업자에문의하시거나http://multipack.magicn.com 으로접속하시기바랍니다.

프로그램 다운로드

을 누름

- , 을 눌러 자료실로 이동 후 을 누릅니다.
- 이후 원하는 프로그램을 선택합니다.

※제어판을 선택하면 메모리 정보/사용내역 확인은 물론 기능을 정지시키거나 삭제/복원할 수 있습니다.

프로그램 아이콘 및 순서변경

제어판 선택후 을 누름 ➡ " 환경설정 " 선택후 누름 ➡ " 아이콘 정렬 "선택

➡ , 로 설정하려는 항목으로 이동하여 , 을 눌러 순서 변경 후 을 누릅니다.

※모든 기능 설정은 저장을 선택하여야만 적용됩니다.

메시지 기능 사용시 다중작업

문자메시지 확인에서의 다중작업

1 , , , 을 누른후 원하는 메시지 선택

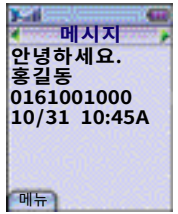

2 를 누름

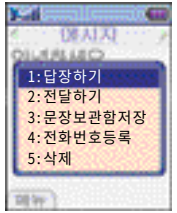

- 수신메시지의 세부내용을 확인할 수 있습니다.

알아두기

메시지내용에번호가없거나 해당번호가이미전화번호부에 등록되어있으면 ' 전화번호등록 ' 메뉴가표시되지않습니다.

- 팝업 윈도우에다중작업메뉴가표시됩니다.
  - 메시지내용(전화번호, 문장등)에따라가능한 다중작업메뉴가표시됩니다.
- 원하는메뉴를선택합니다.
  - 답장하기:상대방에게회신
  - 전달하기:메시지내용을제3자에게전달
  - 문장보관함저장:메시지내용을문장보관함에 저장
  - 전화번호등록:메시지내용에포함되어있는번호를 전화번호부에저장
  - 삭제:메시지를삭제

멀티메시지 확인에서의 다중작업

1 , , , 을 누른후 멀티메시지 선택

2 를 누름

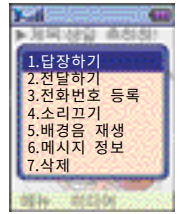

- 수신된 멀티메시지의 본문을 확인할 수 있습니다.
- 답장하기, 전달하기, 전화번호 등록, 삭제는 문자메시지의 기능과 동일합니다.
- 소 리 끄 기 : 배경음악으로 설정된 미디어 벨의 재생을 중지
- 메시지 정보 : 메시지의 제목, 수신시간, 보내는 이, 메시지의 크기 등이 표시

상대방 번호 입력 화면에서의 다중작업

1 메시지 작성 후 을 누름

- 직접 전화번호를 입력할 수 있으나, 다중작업을 통해 다양하고 편리하게 입력가능합니다.

2 를 누름

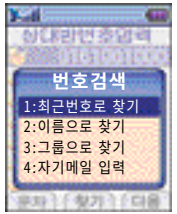

- 팝업창에 다중작업 메뉴가 표시됩니다.
- 최근번호로 찾기
  최근 메시지 발신번호와 메일의 목록 중 선택합니다.

3 "이름으로 찾기"를 선택

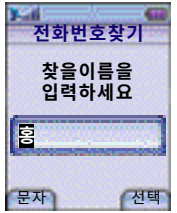

- 찾고자 하는 사람의 이름을 입력(또는 이름의 일부 입력)합니다.
- "그룹으로 찾기"의 경우 검색하고자 하는 그룹을 선택합니다.

4 을 누름

- 입력한이름을포함하는번호및 메일을화면상에표시합니다.
- 정렬된 이름 중에서 , , , 를 이용하여 추가할 번호나 메일로 이동 후 를 누릅니다.
- 를 누르면 해제 됩니다.

※휴대폰과이메일만검색됩니다.

내 메일로 보내기

5 을 누름

- 선택한 이메일과 휴대폰 번호가 동보전송 목록에 표시됩니다.

※문자 메시지의 형태로 작성하였어도 이메일이 상대방 번호에 포함되면 멀티메시지 형태로 전송됩니다.

6 을 누름

- 다른 번호로 연락 받으려면 원하는 번호를 입력합니다.

1 옆의 1번 화면에서 를 누름

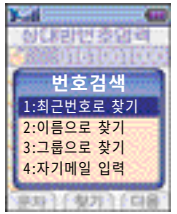

- 자신의 메일로 멀티메시지를 전송할 수 있습니다.
- 동보전송 목록에 추가로 포함시킬 수 있습니다.

※자기메일입력 참조

2 "자기메일 입력"선택

- 미리 입력해 두었던 자신의 메일 주소가 목록에 포함됩니다.

전화번호 확인시 다중작업

발신번호보기에서의 다중작업

1 , 을 누름

- 최근 발신 전화번호 목록이 시간 순서대로 총 30개까지표시됩니다.
- , 로 선택할 번호로 이동합니다.

2 을 누름

- 발신번호와 이름, 통화시각 등이 표시됩니다.

3 를 누름

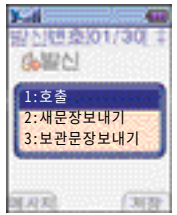

- 팝업창에 표시된 다중작업 중에 원하는 메뉴를 선택합니다.
  - · 호출 : 호출로 연결되어 선택한 번호로 호출할 수 있습니다.
  - · 새문장 보내기 : 새편지 작성화면으로 연결되어 선택한 번호로 편지쓰기를 할 수 있습니다.
  - · 보관문장 보내기 : 보관문장 목록화면으로 연결되어 선택한 번호로 편지쓰기를 할 수 있습니다.
- 이후의과정은호출하기/새문장보내기/ 보관문장보내기와동일합니다.

수신번호 보기에서의 다중작업

1 , 를 누름

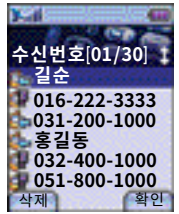

- 최근 수신 전화번호 목록이 시간 순서대로 총 30개까지표시됩니다.
- , 로 선택할 번호로 이동합니다.

2 을 누름

- 수신/부재중 번호와 이름, 통화시각 등이 표시됩니다.

3 를 누름

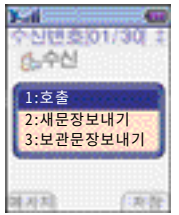

- 팝업창에 표시된 다중작업 중에 원하는 메뉴를 선택합니다.
  - · 호출 : 호출로 연결되어 선택한 번호로 호출할 수 있습니다.
  - · 새문장 보내기 : 새편지 작성화면으로 연결되어 선택한 번호로 편지쓰기를 할 수 있습니다.
  - · 보관문장 보내기 : 보관문장 목록화면으로 연결되어 선택한 번호로 편지쓰기를 할 수 있습니다.
- 이후의과정은호출하기/새문장보내기/ 보관문장보내기와동일합니다.
- 발신정보가없을경우에는다중작업기능을사용할수없습니다.

전화번호부 검색에서의 다중작업

1 '특정 번지의 등록내용 확인' 화면으로 이동

2 를 누름

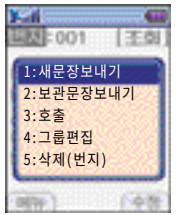

- 팝업창에 표시된 다중작업 중에 원하는 메뉴를 선택합니다.
  - · 새문장 보내기 : 새편지 작성화면으로 연결되어 선택한 번호로 편지쓰기를 할 수 있습니다.
  - · 보관문장 보내기 : 보관문장 목록화면으로 연결되어 선택한 번호로 편지쓰기를 할 수 있습니다.
  - · 호출 : 호출로 연결되어 선택한 번호로 호출할 수 있습니다.
  - · 그룹편집 : 그룹명과 그룹벨을 변경할 수 있는 그룹편집 화면으로 이동합니다.
  - · 삭제(번지): 해당번지 내 모든 전화번호와 정보를 삭제합니다.

※휴대폰, 이메일 이외의 번호로는 메시지를 보낼 수 없습니다.

매직박스 기능사용시 다중작업

다운받은 그림/사진 확인에서의 다중작업
▶매직박스의 '그림/사진 확인 및 설정'을 참조하십시오.

다운받은 멜로디 확인에서의 다중작업
▶매직박스의 '멜로디 확인 및 설정'을 참조하십시오.

다운받은 노래 확인(재생)에서의 다중작업
▶매직박스의 '노래재생 및 벨 설정'을 참조하십시오.

기타 다중작업

특별번호 관리에서의 다중작업

1 , , 을 누름

2 를 누름

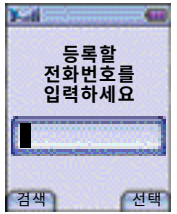

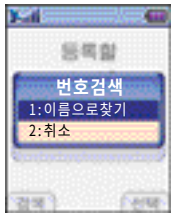

- 특별번호로 등록할 번호를 입력하는 화면이 표시됩니다.
- 등록된 특별번호가 있는 경우 특별번호 설정 목록이 먼저 표시 됩니다.
- 팝업창에 다중작업 메뉴가 표시됩니다.
  - · 이름으로찾기: 원하는휴대폰번호를전화번호부에서검색하여불러올수있습니다.
  - · 취소 : 원래 화면으로 복귀합니다.

자동지역번호 조회에서의 다중작업

1 , , , 을 누름

2 을 누름

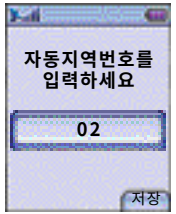

3 을 누름

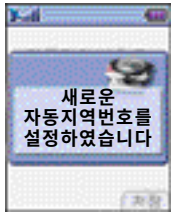

- , 를 눌러 자동지역번호로 설정하려는 위치로 이동합니다.
- 앞에서 선택한 지역번호가 표시됩니다.

알아두기

편리기능의자동지역번호조회를 참조하십시오.

EVER

KTF-X3000

제4장 부 록

정보서비스 안내
PC Communicator 활용법
고장이라고 의심될 때
별매품 안내
메뉴표
규격 및 특성
제품 보증서
A/S센터 및 지정점 안내
기능요약표

음성사서함 서비스

휴대폰이 꺼져 있어도 걸려온 전화를 한 통화도 놓치지 않는다! 배터리가 없어도, 전원이 꺼져 있어도 안심! 언제나 편리한 시간에 확인할 수 있도록 음성메시지와 연락전화 번호를 받을 수 있습니다.

메시지 확인

●EVER 로 확인
1. + + + + 비밀번호4자리 +
2. 본인 휴대폰 번호 입력 (016 또는 018 제외) + + 비밀번호 4자리 +

●타인의 휴대폰으로 확인
016 (018) + 본인 휴대폰 국번 + 0016 (0088) + 통화 + 본인 휴대폰 번호 + + 비밀번호 4자리 +

●일반 전화로 확인
016 (018) + 본인 휴대폰 국번 + 0016 (0088) + 본인 휴대폰 번호 + + 비밀번호 4자리 +

통화중이거나 전화를 받을 수 없을 때만 음성사서함으로 전환할 경우

●설정
+ + + →확인음→

●해제
+ + + + →확인음→

무조건 음성 사서함으로 전환할 경우

●설정
+ + + →확인음→

●해제
+ + + + →확인음→

※자동연결, 착신전환을 등록하신 고객이 음성사서함으로의 연결을 원하시면 먼저 휴대폰 상에서 그 기능을 해제하고 등록해야 합니다.

●신청 : 사전신청 불필요
●요금 : 서비스 이용요금은 무료이며, 메시지 저장 · 청취시 통화료 부과

자동연결 서비스

휴대폰이 통화중이거나 전원이 꺼져 있어 전화를 받을 수 없을 때 미리 지정한 다른 전화나 휴대폰으로 자동 연결해 드립니다.

●설정 : + + + 연결희망 번호(지역번호, 식별 번호 포함) + → 확인음→
●해제 : + + + + →확인음→
●신청 : KTF Members Plaza(멤버스플라사),대리점, Members Center(멤버스센터)에 사전신청
●요금 : 서비스 이용요금은 월 700원이며 (착신전환 서비스와 함께 이용시 월 400원만 추가) 통화료가 부과됨

착신전환 서비스

휴대폰 상태와 상관없이 걸려온 전화를 미리 지정한 다른 전화로 곧바로 연결해 드립니다.(국제전화로 착신전환불가)

●설정 : + + + 전환희망번호 (지역번호, 식별번호 포함) + → 확인음→
●해제 : + + + + →확인음→
●신청 : KTF Members Plaza(멤버스플라자),대리점, Members Center멤버스센터)에 사전신청
●요금 : 서비스 이용요금은 월 700원(자동연결 서비스와 함께 이용시 월 400원만 추가)이며 통화료가 부과됨

통화중 대기 서비스

통화중에 전화가 걸려오면 현재 통화중인 전화는 잠시 대기시키고 새로 걸려온 전화를 받을 수 있는 서비스입니다.

●설정
+ + + → 확인음→
통화중 다른 전화가 걸려올 때 뚜 뚜 하는 신호음이 들리며 이 때 를 누르면 걸려온 전화를 받을 수 있고 다시 한 번 를 누르면 원래 통화자와 통화할 수 있습니다.

●해제
+ + + + → 확인음→

●신청 : 사전신청 불필요
●요금 : 서비스 이용요금은 무료이며 통화료는 부과됨

PC Communicator 활용법

PC커뮤니케이터란?

- 휴대폰에서 일일이 입력하기 불편한 전화번호, 스케줄 등을 PC에서 직접 입력하여 휴대폰으로 송신하거나 휴대폰에 저장되어 있는 전화번호, 스케줄 등의 데이터를 PC로 수신하여 편집한 후 다시 휴대폰으로 송신할 수 있는 양방향 데이터 편집기능입니다.
- EVER 내장형 카메라로 촬영한 사진들을 PC로 수신하여 다양한 사진장식과 편집기능을 활용하여 나만의 사진앨범으로 저장할 수 있으며 이를 휴대폰으로 송신할 수 있습니다.

PC커뮤니케이터의 장점

- 휴대폰 분실시에도 PC에 전화번호부 등을 파일로 보관할 수 있으므로 중요한 개인정보 소실 방지
- 휴대폰과 PC를 연결하지 않고도 PC에 저장되어 있는 파일을 수시로 수정 가능
- 개인 주소록 작성은 물론 전화번호부를 수첩크기로 인쇄하여 휴대가능
- PC커뮤니케이터 프로그램에서 제공하는 다양한 멜로디를 다운받아 착신벨, 시각알람음 등으로 활용
- 웹에서 다운받은 이미지를 편집해 애니메이션을 꾸민 다음 휴대폰으로 다운받아 각종 화면으로 설정
- 휴대폰의 앨범사진을 PC에서 더욱 다양하게 장식 프레임과 스탬프, 이미지 처리를 할수 있는 사진편집 기능

PC커뮤니케이터 이용을 위한 준비물

휴대폰의 비밀번호를 알아야만 사용이 가능하므로 개인 보안유지 휴대폰용 데이터 케이블(별매품/무선데이터 통신 서비스 겸용), PC, PC커뮤니케이터 프로그램 및 사용설명서

PC커뮤니케이터 이용방법

KTF 테크놀로지스 홈페이지에서 PC 커뮤니케이터 프로그램, 사용설명서 등을 다운로드 받아 본인의 PC에 설치하신 후 PC와 휴대폰을 데이터케이블로 연결후 사용 (사이트 참조 : www.ktftech.com / www.ktfever.com)

고장이라고 의심될 때

상 황	조 치 방 법
전원이 켜지지 않을 때	● 배터리가 방전되었는지 확인하십시오(배터리 충전하기 참조)
화면에 가 표시될 때	● 전원을 껐다 다시 켜 보십시오. ● 다른 장소로 이동해 사용하십시오.
사용중 정상적으로 동작하지 않거나 전혀 동작하지 않을 때	● 배터리 분리 후 다시 장착하십시오. ● 계속 동작하지 않을 때는 A/S 센터 또는 A/S 지정점에 문의하십시오.
배터리 사용시간이 짧을 때	● 배터리는 소모품이므로 계속 사용하다보면 사용시간이 단축됩니다. ● 충전된 배터리를 저온 또는 고온상태에 방치하면 사용시간이 짧아질 수 있습니다.
충전기의 램프가 적색으로 깜박일 때	● 이 경우는 정상적으로 충전되지 않고 있는 상태입니다. ● 배터리를 충전기에 정확히 꽂으십시오. ● 충전단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보십시오. ● 그래도 계속 깜박이면 A/S 센터 또는 A/S 지정점에 문의 하십시오. ● 충전은 앞 충전구부터 되며, 충전이 완료된 후(녹색)에 계속 꽂아두어도 기능이나 성능에 영향을 주지 않습니다.

별매품 안내

- **슬림형 배터리 (KBT-X3000SL)**
- **표준형 배터리 (KBT-X3000ST)**
- **탁상용 충전기 (KRC-X3000)**
- **데이터통신 케이블 (KDC-X3000)**

※ 구입처 - 지정 A/S센터
※ 상기 별매품은 당사 사정에 의해 공급이 지연되거나 품목이 변경될 수 있습니다.

MEMO

메뉴표

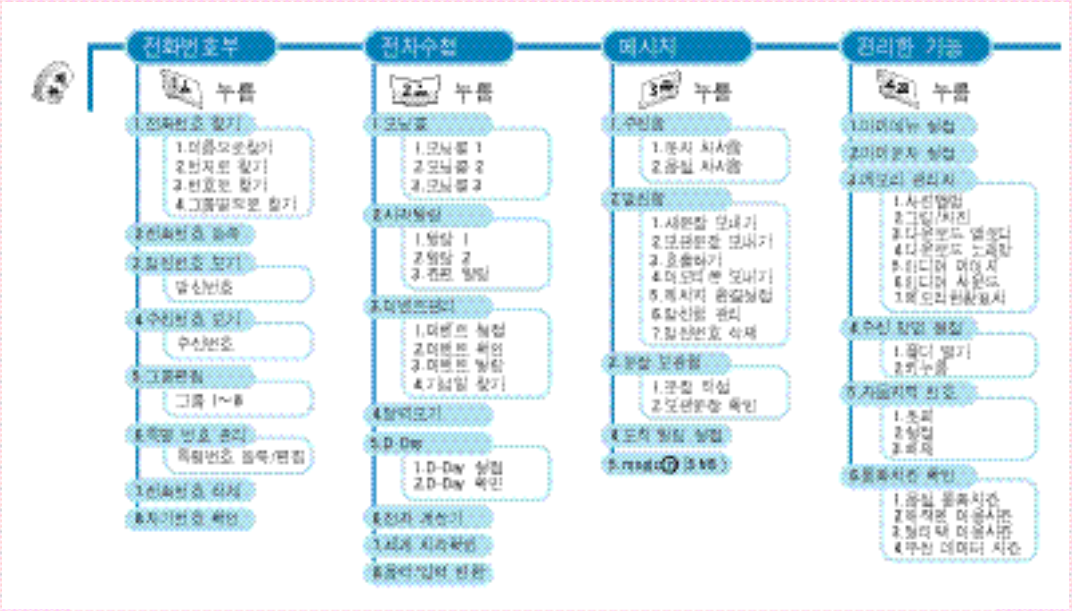
전화번호부
1 누름
1.전화번호 찾기
1.이름으로 찾기
2.번지로 찾기
3.번호로 찾기
4.그룹별로로 찾기
2.전화번호 등록
3.전화번호 보기
단신번호
4.수신번호 받기
수신번호
5.그룹편집
그룹 1~8
6.자동 번호 준비
목록번호 등록/편집
7.전화번호 리셋
8.자기번호 확인
전자수첩
2 누름
1.모닝콜
1.모닝콜 1
2.모닝콜 2
3.모닝콜 3
2.시각알림
1.알람 1
2.알람 2
3.켠코 알림
3.메모패드
1.메모의 확인
2.메모의 확인
3.메모의 일람
4.기념일 찾기
4.일력보기
5.D-Day
1.D-Day 설정
2.D-Day 확인
6.단위 계산기
7.세계 시각확인
8.음력↔양력 변환
메시지
3 누름
1.수신함
1.문자 서시함
2.음성 서시함
2.발신함
1.새문장 보내기
2.보관문장 보내기
3.초출하기
4.미도착 문자기
5.특서지 음성녹음
6.발신문 관리
7.발신번호 삭제
3.음성 모음함
1.코칭 미심
2.도착문장 확인
4.도착 알림 설정
5.memo (3.5B)
편리한 기능
4 누름
1.미리녹기 설정
2.미리문자 설정
3.메모리 관리자
1.사진앨범
2.그림/사진
3.다운로드 앨범1
4.다운로드 노래함
5.디디어 메이지
6.디디어 사운드
7.보모리 현황표시
4.수신 차단 설정
1.등다 열기
2.조누름
5.기념일의 보호
1.초회
2.설립
3.표지
6.동록사진 확인
1.음성 동록사진
2.등록된 이름사진
3.일다 닥 이름사진
4.무선 이미지 사진
개인정보
5 , 비밀번호 누름
1.비리비시
1.기본 설정
2.사용자 설정
3.리딩
2.비밀번호 변경
3.사용 제한
무제한통 제한/수신
제한/목모리 제한
4.음급 설정
5.기업의 보호설정
1.기업자 리스 리셋
2.주 심비 서비스
3.2004서비스
6.휴대폰 초기화
1.주문 초기화
2.전체 초기화
7.도기화일 입력
화면/버튼
6 누름
1.화면 선택
1.대기 화면
2.전원 절약
3.전원 절약
4.전화 음악
2.화면 밝기 조절
3.화면/버튼 조절
화면/버튼/폴더 조절
4.키/리얼 잠금
1.이중 입력
2.잠시 잠김
매직박스
7 누름
1.일/전일/코기
1.일/진일 선택
2.일/월모드 설정
3.월소리 크기
4.캘로운 날짜
2.그림사전 다운받
1.그림 다운받기
2.사진 다운받기
3.그림/사진확인
4.디디어 이미지
3.포인트관리
1.포인트 다운받기
2.포인트 확인
3.포인트확인
4.디디어사운드
4.노래방다운받
1.노래방다운받기
2.노래방확인
5.OVER 기업
1.날씨 전주
2.사계 지존
카메라
8 누름
1.촬영하기
2.촬영메시지 전송
3.사진앨범 보기
4.환경설정
용고/탐고 촬영여부/
사진 저장 장소

단축키 메뉴표

규격 및 특성

사용 주파수범위	송신(TX) : 1751.25 ~ 1778.75MHz 수신(RX) : 1841.25 ~ 1868.75MHz
주파수 안정도	디지털 : ±8.5×10^{-8} (±150Hz)Hz 이내
외관(mm)	슬림형배터리 장착 : 83.5(L)x44.7(W)x20.6(H)
중량(±1g)	슬림형 배터리 장착 : 85.4g
송신출력	0.224W+20%/-50%
동작온도	- 20℃ ~ +50℃
상대습도	5% ~ 95%

※본 제품(별매품 포함)은 당사 사정에 의해 구입자에게 사전통보 없이 일부 기능 및 형태가 변경될 수 있습니다.

제품 보증서

EVER를 구입해 주셔서 감사합니다.

본 제품은 KTF 테크놀로지스 기술진의 정밀검사에 합격하고, 철저한 품질 관리를 거친 제품입니다.
만일 제품보증기간 내에 제조상의 결함이나 자연적인 고장이 발생하였을 경우 A/S 취급소에서 무상으로 수리하실 수 있습니다.

무상 서비스

구입후1년(제품보증기간)이내에제품이 고장날경우에만 무상서비스를 받을 수있습니다.

소비자피해유형		보상내용	
		보증기간 이내	보증기간이후
구입후 14일이내정상적인사용상태에서 발생한 성능, 기능상의하자로중요한수리를요할때		제품교환	해당없음
수리가능	동일하자로3회까지고장발생시	무상수리	유상수리
	동일하자로4회째고장발생시	제품교환 또는 환불	유상수시
	여러부위의고장으로5회고장발생시		유상수리
수리불가능	소비자가수리의뢰한제품을 사업자가분실한경우		정액감가상각한 금액에 10% 가산하여환급
	수리용부품이없어수리가불가능시 <부품보유기간(5년)이내>		
	수리용부품은있으나수리불가능시 <부품보유기간(5년)이내>		정액감가삼각 후 교환

모델명	KTF-X3000	제조번호	
구입일		보증기간	휴대폰: 1년, 기타액세서리: 1년
고객명			리듐이온 배터리 : 6개월

※제품구입시품질보증서의소장란에기입한후영수증과함께보관해두셔야보다 충실한서비스를받으실수있습니다.

유상 서비스

①고장이아닌경우
고장이아닌경우서비스를요청하면요금을받게되므로반드시사용설명서를읽어 주세요(수리가불가능한경우별도기준에준함)

· 제품기능사용설명및분해하지않고처리하는간단한조정시	1회무료
· 제품내부에들어간먼지세척및이물제거시	2회부터유료

②소비자과실로고장난경우
· 사용상의부주의(침수, 충격)또는함부로수리, 개조하여고장발생시
· 부적절한전원을연결하여고장발생시
· 지정서비스센터가아닌곳에서부적절한수리를받아고장발생시
· 설치후이동시떨어뜨림등에의한고장발생시

③그밖의경우
· 화재, 지진, 수해등천재지변으로고장이났을경우
· 소모성부품의수명이다한경우(배터리, 진동자, 플립덮개, 이어폰, 안테나및각종 부착물등)

㈜케이티엠프 테크놀로지스

A/S센터 지정점 안내 전국공통 1588-5729

EVER 고객지원센터

지 역	업 체 명	전화번호	FAX 번호	주 소
서울	서초구 강남 센터	02-3477-5412	02-3477-5034	서초구 서초동 1305-6
	서초구 양재 센터	02-572-5729	02-577-0676	서초구 양재동 67-5 대원빌딩 1층
	강남구 신사 센터	02-3446-5807	02-3446-6079	강남구 신사동 537-10번지
	강북구 강북 센터	02-987-5779	02-981-3769	강북구 미아3동 304-1 미아빌딩 3층
	동대문구 동대문 센터	02-926-8336	02-927-1785	동대문구 용두동 232-24
	관악구 관악 센터	02-885-6494	02-885-4155	관악구 봉천10동 574-4

지 역	업 체 명	전화번호	FAX 번호	주 소
부산	진구 부산 진구 센터	051-861-0708	051-861-1232	부산시 진구 양정2동 273-10
	동구 부산 동구 센터	051-468-3559	051-468-3260	부산시 동구 초량3동 1193-1
대구	동구 대구 동구 센터	053-753-5729	053-753-3769	대구시 동구 신천3동 23-2 2층
	중구 대구 중구 센터	053-255-0195	053-255-0184	대구시 중구 동인동4가 318-2
광주	북구 광주 북구 센터	062-529-5729	062-523-3769	광주시 북구 신안동 264-1 3층

EVER 전국 지정점망 현황

지 역	상 호	전화번호	FAX 번호	주 소
서울	강동구 희망텔레콤	02-486-0016	02-470-5881	천호4동357-12 한미빌딩2층
	광진구 (주)하이텍씨엔씨	02-3424-8858	02-3424-6853	구의동546-4 테크노마트6층 D-96호
	노원구 나래노원	02-930-0781~2	02-930-1969	상계동693 미도빌딩7층 702호
	도봉구 나래도봉	02-955-9271,7001	02-955-0177	도봉1동 595번지력키상가 213호
	마포구 베스트정보	02-332-9944	02-332-9943	동교동 185-18
	서대문구 엔텔레콤	02-739-1818	02-394-4569	홍은1동 447-1(쥼)
	송파구 하나로정보	02-415-2011	02-2203-9988	송파동84-7 2층
	양천구 참다온정보통신	02-694-9900	02-695-8527	신정 903-25
	동작구 프로AS	02-815-4744,4754	02-815-4828	동작구노량진동231-4 동창빌딩2층 205호
	영등포구 애니텔	02-671-5550	02-678-9829	당산동2가5-1 대성B/D 101호
	종로구 나래통신	02-2263-9540	02-2263-2805	종로3가 13번지화영B/D 9층 903호(지하철4번출구)
	동대문구 (주)신안무선텔레콤	02-2215-7900	02-2215-7016	장안동 430-4
	성북구 푸른정보통신	02-909-1011	02-909-1033	하월곡동 88-421
	용산구 월드무선통신	02-717-8644	02-706-0123	용산구원효로3가51-30 원효상가4동 315호
	종로구 금강컨트롤	02-2269-0019	02-2269-1917	종로3가143 미성빌딩 201호
	강남구 (주)화인넷	02-567-1001	02-3453-1618	강남구대치동 922-24
인천	부평구 드림테크	032-526-5782	02-515-8572	부평동 192-1번지3층
	중구 한울정보통신	032-762-7011	032-763-4275	답동 17-10번지

지 역	상 호	전화번호	FAX 번호	주 소
인천	남구 진풍정보통신	032-875-8383	032-865-3191	주안2동 634-5
	계양구 영정보통신	032-552-0018	032-552-0019	계양구계산동108-6 영프라자 105호
	남동구 드림정보통신	0505-600-3011	0505-471-8026	남동구만수동 906-2
경기	고양시 영구정보통신	031-967-8885	031-973-8997	덕양구화정동영프라자빌딩 972번지3층 711호
	광명시 정호정보통신	02-684-1478	02-684-1480	철산동220-2 금산빌딩2층5호
	구리시 재성정보	031-565-6262	031-556-5017	수택동 370-5
	김포시 양곡전자랜드	031-986-7019	031-985-7019	김포시사우동 1059
	부천시 사이버텔레콤	032-322-0190~1	032-322-0194	원미구상동455 제3층 302호
	부천시 A/S천국	032-663-8172,3	032-663-8174	원미구심곡동146-16 4층
	부천시 테라텔레콤	032-652-8272	032-652-8274	부천시원미구심곡2동169-2 3층
	성남(분당) 예스텔	031-719-0033,1133	031-719-1186	분당구금곡동155 우방코아 404호
	성남시 cs텔레콤	031-742-0342	031-735-0342	수정구산성동212번지
	수원권선 시현정보통신	031-239-7282,7290	031-239-7291	권선구권선동 1021-12
	수원팔달 누리텔레콤	031-258-6685	031-257-2019	팔달구영통43-3 은파B/D 501호
	시흥시 GM텔레콤	031-404-3272	031-404-3271	시흥시대야동546-1 대명프라자 206
	안산시 대한정보통신	031-402-1472	031-403-7890	안산시고잔동540-14 경신빌딩3층 107호
	안양시 도움정보통신	031-452-8583	031-452-9188	동안구호계동949-9 덕우빌딩5층

지 역		상 호	전화번호	FAX 번호	주 소
경기	용인시	정문통신	031-336-5550	031-336-2472	김량장동 63-9번지
	용인시	정인정보통신	031-272-6799	031-272-4799	용인시수지읍풍덕천리 729번지
	의정부시	뉴텔정보통신	031-840-6262	031-840-7172	의정부1동 213-9번지
	이천시	휴대폰AS뱅크	031-635-2211	031-635-5923	창전동 159
	평택시	마루정보통신	031-618-2100	031-618-2103	평택시평택동 55-18
대전	대덕구	프로 AS	042-636-2927	042-636-2928	대덕구중리동189-11 대성빌딩3층
	서구	송원텔레콤	042-931-3016,526-1272, 042-533-6272	042-532-9272	용문동 277-1
충남	천안	수도정보통신	041-554-4220,555-3680	041-561-4220	사직동 176-3
	아산	한국텔레콤	041-547-0130	041-547-0140	아산시실옥동 104
	천안	동양통신	041-567-4488	041-562-4488	충남천안시신부동 812번지신부빌딩3층
	논산시	씨엠정보(논산)	041-733-1017	041-733-8017	충남논산시내동 108번지2층
충북	제천시	거봉텔레콤	043-648-1140	043-643-1141	제천시청전동 423-11
	청주시	진영A/S텔크	043-234-6685,235-8272	043-235-1088	흥덕구복대동 231-6번지
	충주시	마래통신전자	043-845-1224,852-6685	043-842-6015	성내동 298
광주	북구	프로 AS	062-515-8588	062-515-8589	북구중흥동806-1 프로에이에스2층
	북구	AS프라자	062-515-3937	062-515-3938	북구유동 30-1
	동구	AS프라자(충장로)	062-233-3311	062-515-3938	장동1가 31-4번지
전남	목포시	AS프라자(목포)	061-278-3078	061-278-3079	용당1동 1189-2번지
	순천시	통신서비스	061-742-1160,1	061-742-1162	장천동 68-6
	여수시	중앙정보통신	061-663-5500	061-663-9100	교동 497
전북	전주	(주)에이에스프라자	063-277-4300	063-277-3090	서신동 773번지
	군산	소리샘통신	063-442-8811	063-442-3993	장미동 26-1번지
	남원	나우전화사	063-625-9012	063-625-9017	향교동 1048-2
	익산	씨엠정보(익산)	063-858-1030	063-842-6110	전북익산시신동 803-1번지

지 역		상 호	전화번호	FAX 번호	주 소
부산	해운대구	드림텔레콤	051-7460-7016,555-5414	051-747-8257	우1동548-4
	북구	텔레콤월드	051-331-0505	051-331-9116	구포동59-5 1층
	연제구	선정정보통신	051-866-2568~9	051-866-8386	연제구연산4동603-7
	진구	프로AS	051-807-2927	051-807-2928	진구전포동361-11
	중구	성공텔레콤	051-253-8118		중구대청3동8-2
경남	창원시	(주)삼광통신	055-287-4009,285-4009	055-281-3973	상남동76-3 화신상가1층4호
	김해시	리버정보통신	055-336-0272	055-323-1259	부원동613-12번지
	통영시	통신천국	055-643-8572	055-642-0333	경남통영시항남동249-45
	밀양시	부연테크	055-356-0207	055-356-0252	밀양시내이동702-14
울산	남구	신일정보통신	052-258-4222	052-258-4223	신정동662-7
대구	중구	나진정보시스템	053-423-8572	053-423-8571	문화동7-7
	남구	프로AS	053-657-2926~7	053-657-2928	남구대명동1623-3번지프라임빌딩
	서구	ID텔레콤	053-568-0010	053-563-2017	서구평리동1072-22
경북	포항	신포항무선통신	054-247-0030	054-247-4566	북구대흥동599-11
	경주	영신텔레콤	054-775-0011	054-771-7020	노서동121-21
	구미	두원정보통신	054-474-7500	054-474-7505	송정동35-1
	경산	두류대리점	053-816-2552	053-816-3443	경산시삼북동250-11
강원	강릉시	강릉텔레콤	033-641-6454	033-645-5869	교2동134-9
	강릉시	글로벌통신	033-646-0205	033-643-1015	옥천동153-1
	동해시	동해삼척텔레콤	033-535-6454	033-532-2635	강원도동해시발한동327-20
	원주시	프로AS	033-766-2927~8	033-766-2928	원주시영륜1동90-4 삼화빌딩5층
	춘천시	춘천디지털	033-251-1497	033-255-8015	강원도춘천시효자3동624-5
제주	제주시	우성서비스센타	064-753-8285	064-756-3700	이도2동378-2

※ A/S센터및 A/S지정점내역은보다나은서비스제공을위해변경또는추가될수있습니다.
따라서, 정확한내역은KTF 테크놀로지스인터넷홈페이지(www.ktfever.com)참조하시거나각 A/S센터에문의하십시오.

기능요약표

기본기능

○ **전화받기** : 폴더를 열거나 를 제외한 아무 버튼이나 누름

○ **소리크기조절**
- 키소리 조절 : 측면키로 조절
- 통화중 수화음 조절 : 통화중에 측면키로 조절
- 착신벨 크기 조절 : , , , , , 로조절

○ **문자 입력**

문자 입력상태에서 를 눌러 마이문자(My), 한글(한), 특수문자(※), 영어 대문자(A), 영어 소문자(a) 선택
- 한글 · 자음 : 해당 자음이 표시된 버튼을 반복해서 누름
- 한글 · 모음 : , , 을눌러서 입력
- 영문 : 해당 알파벳이 표시된 버튼을 반복해서 누름
- 특수문자 : 특수문자 화면에서 , , , 로 이동 후 을 눌러서 선택
- 숫자 : 모든 문자 모드에서 숫자 버튼을 길게 누름

벨/진동/크기

○ **벨, 벨 점점 크게, 진동, 무음(램프), 진동 후 벨 선택** : , , , , 원하는모드 선택

○ **착신벨 / 전원켤 때 / 전원끌 때 벨 · 멜로디 선택** : , , , , 원하는벨 / 멜로디 선택

○ **벨소리 크기 선택** : , , , , , 로 선택

○ **경보음 설정** : , , , , 원하는경보음 종류로 이동, 설정 선택

○ **매너모드 전환** : (폴더가 열린상태에서) 를 길게 누름 (를 다시 길게 누르면 매너모드가 해제됨)

전화번호부

○ **전화번호 등록** : , (또는 전화번호 입력, , 종류 선택), 해당내용 입력 후

○ **전화번호 수정** : 대상 번호 찾은 후 , ' 수정 ' 선택, 수정할 항목 수정 후

○ **전화번호 삭제** : 삭제대상 번지 찾은 후 ; ' 삭제 ' 선택

○ **전화번호 추가** : 대상 번지 찾은 후 , ' 수정 ' 선택, 추가할 항목 입력 후

○ **각 번지 대표번호 변경** : 대상 번지 찾은 후 , ' 수정 ' 선택, 대표번호로 설정하려는 전화번호의 아이콘을 선택 후

○ **단축 다이얼** : 해당번지 누름
- 01 ~ 09 : 뒷자리만 길게 누름
- 10 ~ 99 : 앞자리는 짧게, 뒷자리는 길게 누름
- 100 ~ 300 : 앞의 두자리는 짧게, 뒷자리는 길게 누름

○ **전화번호 찾기(이름으로 찾기)** : , , , 이름 입력, , 원하는 이름으로 이동,

○ **전화번호 찾기(그룹명으로 찾기)**: , , , 찾을 그룹 선택, ,원하는 이름으로 이동,

○ **최근 발신번호 확인** : , 을 누름

○ **최근 수신번호 확인** : , 를 누름

○ **그룹편집** : , , 편집할 그룹으로 이동, , 기존 그룹명 지우고 원하는 이름입력, , 벨소리 선택 후

○ **특정번호 설정** : , , , 전화번호입력 , , 벨소리 선택 후 (등록된 번호없을 경우 누르고, 전화번호 입력)

서비스 접속

○ **magicⓝ 서비스**
(오프라인 화면 접속) 대기상태에서 를 짧게 누름
(온라인 화면 접속) 대기상태에서 를 길게 누름

○ **멀티팩서비스**
대기상태에서 를 누름

전자수첩

○ **스케줄 설정** : , , , , , 날짜선택, 시간 /스케줄 입력,

○ **스케줄 수정** : , , , , 해당스케줄 선택, , 날짜 / 시간 / 스케줄 수정,

○ **스케줄 삭제** : , , , , 해당스케줄 선택, ,

○ **기념일 설정** : , , , , , 양력/ 음력 선택, 날짜 선택, 종류 / 이름 / 내용 입력,

○ **기념일 삭제** : , , , , 해당 기념일 선택 , , ,

○ **이벤트(스케줄/기념일) 확인** : , , , , 해당 스케줄 / 기념일 선택

○ **스케줄 알람 설정** : , , , , 원하는모드선택

○ **기념일 알람 설정** : , , , , , , / 를 눌러 원하는 모드 선택

○ **모닝콜설정** : , , , 모닝콜1 / 2 / 3 중 선택, 모닝콜시각 / 간격입력 , 알람음 변경후,

○ **시각 알람 설정** : , , , 알람1 / 알람2 / 간편 알람 중 선택, 알람시각 입력, 알람간격 선택, , 알람음 변경 후

○ **기념일 이름으로 찾기** : , , , , , 이름 입력,

○ **D-Day 설정** : , , , , 날짜/ 시간 /제목 입력,

○ **D-Day 확인** : , , , , 원하는D-Day선택

※ **D-Day확인화면에서 를 눌러 해당 D-Day 삭제가능**

○ **D-Day 화면표시**: , , , , 해당D-Day 선택,

○ **전자계산기** : , , , 계산수행

○ **세계시각확인**: , , , , / 로원하는 지역의 시각확인

○ **음력 → 양력변환** : , , , 변환하고자하는 양/음력에 이동하여 날짜 입력, , 으로 변환

편리한 기능

○ **마이메뉴 설정** : , , , 원하는메뉴로 이동, 로 설정 후

※ 를 다시 한 번 누르면 설정된 메뉴가 해제됨

※ **대기상태에서** 를 누르면 설정한 마이메뉴 확인가능

○ **마이문자 설정** : , , , 추가를원하는 특수문자로 이동 , 로 설정 후

○ **마이문자 삭제** : , , , 삭제를원하는 마이문자로 이동 ,

※ **문자입력 화면에서** , My **를 선택하면 설정한 마이문자가 화면 하단에 표시됨**

○ **메모리 관리자** : , , , 삭제/보기/듣기가능

○ **메모리 현황 표시 설정** : , , , , ‘,설정 ’택

○ **수신방법설정** : , , , 폴더열기/ 키누름 중 선택

○ **자동지역번호 조회** : , , , ,

○ **자동지역번호 설정** : , , , , ,지역번호입력

○ **자동지역번호 해제** : , , , ,

○ **총발신시간 확인** : , , , , ,

※ **을 눌러 초기화 가능**

○ **magicⓝ 이용시간 확인** , , , ,

※ **을 눌러 초기화 가능**

메시지

○ **수신된 메시지 확인** : , , , 원하는메시지로 이동,

○ **수신된 메시지 한개씩 삭제**: , , , 원하는메시지로 이동, , ,

○ **수신된 메시지 모두 삭제** : , , , , ,

○ **편지쓰기(새문장 보내기)** : , , , 내용입력, , 상대방 전화번호 입력 , , 연락받을 전화번호 입력, , 발신함 저장여부 선택

○ **편지쓰기(보관문장 보내기)** : , , , 원하는 문장으로 이동, , 원하는내용 추가 입력, , 상대방 전화번호 입력, ,연락받을 전화번호 입력, , 발신함 저장여부 선택

○ **호출하기** : , , , ,호출할 번호입력, , 연락받을 전화번호 입력, , 발신함 저장여부 선택

○ **이모티콘 보내기(문자나라 접속)** : , , ,

○ **문장작성하기** : , , , , 문장입력,

○ **보관문장 확인** : , , , , 원하는문장으로 이동,

○ **메시지도착 알림 설정** : , , , 변경하려는 항목으로 이동, / 로 원하는 상태 선택 후

○ **magicⓝ(SMS) 서비스** : , , ,

○ **미디어 첨부** : 편지쓰기에서 를 눌러 원하는 항목 선택

개인정보

○ **프라이버시 기본설정** : , , 비밀번호, , ,

○ **프라이버시 사용자 설정** : , , 비밀번호, , , , 원하는 메뉴로 이동, 로 설정,

※ 를 다시 한 번 누르면 설정된 메뉴가 해제됨

○ **프라이버시 해제** : , , 비밀번호, , ,

○ **비밀번호 변경** : , , 비밀번호, , 신규비밀번호 입력, 신규 비밀번호 재입력

○ **국제전화 제한 / 수신 제한 / 메모리 제한** : , , 비밀번호, , 원하는 제한 선택, 설정 선택

○ **잠금 설정** : 대기상태에서 을 길게 누름

※ **잠금상태에서는 전원을 켤 때마다 또는 폴더를 닫고 10분이 경과하면 비밀번호를 입력해야함**

○ **잠금 해제** : , , 비밀번호, , , 또는대기상태에서 를 길게 누름. 비밀번호 입력

○ **자기메일 입력** : , , 비밀번호, , 메일주소입력

화면/버튼

○ **소형 대기화면 선택** :  , 원하는 그림/사진 종류로 이동,

○ **대형 대기화면 선택** : , 원하는 그림/사진 종류로 이동,

○ **화면밝기 조정** : , 로조정,

○ **화면/버튼조명시간 설정** : , 변경하려는 항목으로 이동, 로 원하는 상태 선택 후

○ **자기이름 입력** :  , 대기화면에넣고자 하는 이름 입력, 로표시방법 선택 후

매직박스

○ **그림 다운받기** :

○ **사진 다운받기** :

○ **멜로디 다운받기** :

○ **노래방 다운받기** :

○ **다운받은 그림, 사진 확인** :

○ **다운받은 멜로디 확인** : , 원하는 멜로디로 이동

○ **다운받은 노래방 확인** : , 원하는 노래로 이동,

○ **EVER 게임** :  , 원하는게임 이동,

카메라

○ **촬영하기** : 혹은측면 카메라 기능키, 

○ **멀티메시지 전송** : , 사진목록에서 으로 선택,

○ **사진앨범 보기** :  를눌러 검색

○ **사진저장크기설정** : , 열고/닫고촬영할때 원하는 사진저장 크기는 / 로 선택

○ **사진저장방법설정** : , 원하는 사진저장방법(수동/자동) / 선택

MEMO

MEMO

MEMO

◆ 휴대폰 불법 복제 금지

휴대폰에는각각의제품을인식하는고유번호(ESN:ELECTRONIC SERIAL NUMBER)가있습니다. 이고유번호를불법으로복제, 변경하는행위는형법 347조에의거 10년이하의징역이나, 2,000만원이하의벌금을받게되는법적처벌대상이됩니다. 이러한불법행위가확인될경우당사가보증하는서비스를받을수없습니다.

◆ 사용중 주의 사항

1. 타인에게함부로빌려주지마십시오.
2. 분실, 도난시에는등록된통신사업자에게신고하시기바랍니다.

텔슨전자

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and or their counterparts in other nations:
4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501
5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239
5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338
5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569
5,710,784 5,778,338